PENTAX



デジタルカメラ

Optio R5 1000

使用説明書











カメラの正しい操作のため、ご使用前に 必ずこの使用説明書をご覧ください。

はじめに

このたびは、ペンタックス・デジタルカメラOptio RS1000をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品の機能を十分活用していただくために、ご使用になる前に本書をよくお読みください。また本書をお読みになった後は必ず保管してください。使用方法がわからなくなったり、機能についてもっと詳しく知りたいときにお役に立ちます。

著作権について

本製品を使用して撮影した画像は、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、 権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物の中には、個人と して楽しむ目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意く ださい。また著作権の目的となっている画像は、著作権法の規定による範囲内 で使用する以外は、ご利用いただけませんのでご注意ください。

商標について

PENTAXおよびペンタックス、Optioおよびオプティオ、smc PENTAXはHOYA 株式会社の登録商標です。

※ SDHCロゴは、SD-3C, LLCの商標です。

ArcSoft®の名称及びそのロゴ は、ArcSoft Inc.の米国およびその他の国における 登録商標または商標です。

Microsoft、Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Macintosh、Mac OSは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。

本製品はPRINT Image Matching IIIに対応しています。PRINT Image Matching 対応プリンターでの出力及び対応ソフトウェアでの画像処理において、撮影時の状況や撮影者の意図を忠実に反映させることが可能です。なお、PRINT Image Matching IIIより前の対応プリンターでは、一部機能が反映されません。PRINT Image Matching、PRINT Image Matching II、PRINT Image Matching IIIに関する著作権はセイコーエプソン株式会社が所有しています。

その他、記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書に従って、正しい取り扱いをしてください。

本文中のイラストおよび画像モニターの表示画面は、実際の製品と異なる場合があります。

本書ではSDメモリーカードならびにSDHCメモリーカードのことをSDメモ リーカードと表現しています。

本機を使用するにあたって

- テレビ塔など強い電波や磁気を発生する施設の周囲や、強い静電気が 発生する場所では、記録データが消滅したり、撮影画像へのノイズ混 入等、カメラが誤作動を起こす場合があります。
- 画像モニターに使用されている液晶パネルは、非常に高度な精密技術 で作られています。99.99%以上の有効画素数がありますが、0.01% 以下の画素で点灯しないものや常時点灯するものがありますので、あ らかじめご了承ください。なお、記録される画像には影響ありません。
- カメラを明るい被写体に向けると、画像モニターに光の帯が現れるこ とがあります。この現象はスミアといい、故障ではありません。

ご注意ください

この製品の安全性については充分注意を払っておりますが、下 記マークの内容については特に注意をしてお使いください。



このマークの内容を守らなかった場合、人が重 大な傷害を受ける可能性があることを示すマー クです。



注意

このマークの内容を守らなかった場合、人が軽 傷または中程度の傷害を受けたり、物的損害の 可能性があることを示すマークです。

本体について



- カメラを分解・改造などしないでください。カメラ内部に高電圧部が あり、感電の危険があります。
- 落下などにより、カメラ内部が露出したときは、絶対に露出部分に手 をふれないでください。感電の危険があります。
- ストラップが首に巻き付くと危険です。小さなお子様がストラップを 首に掛けないようにご注意ください。

- 使用中に煙が出ている・変なにおいがするなどの異常が発生した場合、すぐに使用を中止してバッテリーまたはACアダプターを取り外したうえ、サービス窓口にご相談ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- ストロボの発光部に手を密着させたまま発光させないでください。やけどの恐れがあります。
- ストロボの発光部を衣服などに密着させたまま発光させないでください。変色などの恐れがあります。
- このカメラには、使用していると熱を持つ部分があります。その部分を長時間持ち続けると、低温やけどを起こす恐れがありますのでご注意ください。
- 万一液晶が破損した場合、ガラスの破片には十分ご注意ください。中 の液晶が皮膚や目に付いたり、口に入らないよう十分にご注意ください。
- お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。異常が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診察を受けてください。

バッテリー充電器とACアダプターについて

⚠ 警告

- バッテリー充電器とACアダプターは、必ず専用品を指定の電源・電圧でご使用ください。専用品以外をご使用になったり、指定以外の電源・電圧でご使用になると、火災・感電・故障の原因になります。AC指定電圧は、100-240Vです。
- 分解したり、改造したりしないでください。火災・感電の原因となります。
- 使用中に煙が出ている・変なにおいがするなどの異常が発生した場合、すぐに使用を中止し、当社お客様相談センター、またはお客様窓口にご相談ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- 万一、内部に水などが入った場合は、当社お客様相談センター、またはお客様窓口にご相談ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- 使用中に雷が鳴り出したら、電源プラグを外し、使用を中止してください。機器の破損、火災・感電の原因となります。
- 電源プラグにほこりが付着している場合は、よく拭いてください。火災の原因となります。

/<u>|</u>| 注意

- コンセントに差し込んだまま、バッテリー充電器のプラグ部をショー トさせたり、触ったりしないでください。
- 濡れた手でバッテリー充電器を抜き差ししないでください。感電の原 因となります。
- 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。故障の原因とな ります。
- バッテリー充電器で充電式リチウムイオンバッテリー D-LI108 以外 のバッテリーは充電しないでください。他のバッテリーを充電しよう とすると、発熱や爆発、充電器の故障の原因となります。

バッテリーについて



- バッテリーは乳幼児の手の届かない所に保管してください。特に、ロ に含むと感電の恐れがありますのでご注意ください。
- バッテリーの液が目に入ったときは、失明の恐れがありますので、こ すらずにすぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてく ださい。

注意

- このカメラでは、決められたバッテリー以外は使用しないでくださ い。バッテリーの爆発、発火の原因となることがあります。
- バッテリーは分解しないでください。無理に分解をすると、爆発や液 漏れの原因となります。
- 万一、カメラ内のバッテリーが発熱・発煙を起こしたときは、速やか にバッテリーを取り出してください。その際は、やけどに十分注意し てください。
- バッテリーの「+」と「-」の接点に、針金やヘアピンなどの金属類 が触れないようにご注意ください。
- バッテリーをショートさせたり、火の中へ入れないでください。爆発 や発火の原因となります。
- バッテリーの液が皮膚や衣服に付着したときは、皮膚に障害を起こす 恐れがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。
- 発熱、発火、破裂の恐れがありますので、バッテリー使用の際は、下 記注意事項を必ずお守りください。
 - 1. 専用充電器以外では絶対に充電しないこと。
 - 2. 火中投入、加熱、高温での充電・使用・放置をしないこと。

3. 変形や、ショートさせたり分解・改造をしないこと。

カメラや付属品は乳幼児の手の届かない場所に

⚠ 警告

- カメラや付属品を、乳幼児の手の届く場所には置かないでください。
 - 1. 製品の落下や不意の動作により、傷害を受ける恐れがあります。
 - 2. ストラップを首に巻き付け、窒息する恐れがあります。
 - 3. バッテリーやSDメモリーカードなどの小さな付属品を飲み込む恐れがあります。万一、飲み込んだと思われる場合は、直ちに医師にご相談ください。

|取り扱い上の注意

お使いになる前に

- 海外旅行にお出かけの際は、国際保証書をお持ちください。また、旅行先での問い合わせの際に役立ちますので、製品に同梱しておりますワールドワイド・サービス・ネットワークも一緒にお持ちください。
- 長時間使用しなかったときや、大切な撮影(結婚式、旅行など)の前には、必ず試し撮りをしてカメラが正常に機能しているかを確認してください。万一、カメラや記録媒体(SDメモリーカード)などの不具合により、撮影や再生、パソコン等への転送がされなかった場合、画像や音声などの記録内容の保証についてはご容赦ください。

バッテリー・充電器について

- ・バッテリーをフル充電して保管すると、性能低下の原因になることがあります。特に高温下での保管は避けてください。
- ・バッテリーを長期間カメラに入れたままにしておくと、微小の電流が流れて過放電になり、電池寿命を縮める原因となります。
- 充電は使用する当日か前日にすることをお勧めします。

持ち運びとご使用の際のご注意

- このカメラはレンズ交換式ではありません。レンズの取り外しはできません。
- ・高温多湿の所は避けてください。特に車の中は高温になりますのでカメラを車内に放置しないでください。

- このカメラは防水ではありませんので、雨水などが直接かかるところでは使用できません。
- ・強い振動・ショック・圧力などを加えないでください。オートバイ・車・船などの振動からは、クッションに包むなどして保護してください。万が一、強い振動・ショック・圧力などが加わってしまったら、当社のサービス窓口に点検にお出しください。
- カメラの使用温度範囲は0~40°Cです。
- 高温では液晶表示が黒くなることがありますが、常温に戻れば正常になります。
- 低温下では、液晶の表示応答速度が遅くなることもありますが、これは液晶の性質によるもので、故障ではありません。
- 急激な温度変化を与えると、カメラの内外に結露し水滴が生じます。 カメラをバッグやビニール袋などに入れ、温度差を少なくしてから取り出してください。
- ・ゴミや泥・砂・ホコリ・水・有害ガス・塩分などがカメラの中に入らないようにご注意ください。故障の原因になります。雨や水滴などが付いたときは、よく拭いて乾かしてください。
- 破損や故障の原因になりますので、画像モニターの表面を強く押さないでください。
- カメラを腰のポケットに入れた状態で椅子などに座ると、カメラが変形したり画像モニターが破損する恐れがありますのでご注意ください。
- 三脚使用時は、ネジの締め過ぎに十分ご注意ください。

お手入れについて

- 汚れ落としに、シンナーやアルコール、ベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。
- レンズのほこりは、きれいなレンズブラシで取り去ってください。スプレー式のブロアーは、レンズを破損させるおそれがありますので、使用しないでください。

保管について

・防腐剤や有害薬品のある場所では保管しないでください。また、高温 多湿の場所での保管は、カビの原因となりますので、乾燥した風通し のよい場所に、カメラケースから出して保管してください。

その他

- 高性能を保つため、1~2年ごとに定期点検にお出しいただくことを お勧めします。
- SDメモリーカードの取り扱いについては、「SDメモリーカード使用 上の注意」(p.39) をご覧ください。
- SDメモリーカードや内蔵メモリーに記録されたデータは、カメラやパソコン等の機能による消去やフォーマットを行っても、市販の修復ソフトを使用すると、データを再び取り出せることがあります。データの取り扱いや管理は、お客様の責任において行ってください。

目次


取り扱い上の注意 4 目次 8 本書の構成 13 このカメラの楽しみ方 14 主な同梱品の確認 17 各部の名称 18 操作部の名称 19 画像モニターの表示 20 準備 27 ストラップを取り付ける 28 カメラの着せ替えをする 29 電源を準備する 31 バッテリーをセットする 31 バッテリーをセットする 32 ご家庭の電源で使うには 35 SDメモリーカードをセットする 37 SDメモリーカードに記録できる枚数 40 電源をオンノオフする 41 再生起動モード 42 初期設定をする 43 言語を設定する 43 目時を設定する 43 目時を設定する 43 日時を設定する 43 日時を設定する 43 日時を設定する 43 日時を設定する 50 位モード時 50 上モード時 50 上モードは 17 位モードとにコードの切り替え 54 カメラの機能を設定する 55 メニューの操作のしかた 55 メニュー一覧 59 撮影 61		ご注意ください	1
日次 本書の構成 13 このカメラの楽しみ方 14 主な同梱品の確認 17 各部の名称 18 操作部の名称 19 画像モニターの表示 20 準備 27 ストラップを取り付ける 28 カメラの着せ替えをする 29 電源を準備する 31 バッテリーを充電する 31 バッテリーを充電する 31 バッテリーををでしては 35 SDメモリーカードに記録できる枚数 40 電源をオンノオフする 41 再生起動モード 42 初期設定をする 43 言語を設定する 43 言語を設定する 43 言語を設定する 43 目時を設定する 43 目時を設定する 47 機能共通操作 49 様能共通操作 49			
本書の構成			
このカメラの楽しみ方			
主な同梱品の確認 17 各部の名称 18 操作部の名称 19 画像モニターの表示 20 準備 27 ストラップを取り付ける 28 カメラの着せ替えをする 29 電源を準備する 31 バッテリーを充電する 31 バッテリーを充電する 32 ご家庭の電源で使うには 35 SDメモリーカードをセットする 37 SDメモリーカードに記録できる枚数 40 電源をオンノオフする 41 再生起動モード 42 初期設定をする 43 目時を設定する 43 目時を設定する 43 日時を設定する 47 機能共通操作 49			
各部の名称			
操作部の名称 19 画像モニターの表示 20 27 27 ストラップを取り付ける 28 カメラの着せ替えをする 29 電源を準備する 31 バッテリーをを電する 31 バッテリーをセットする 32 ご家庭の電源で使うには 35 SDメモリーカードをセットする 37 SDメモリーカードに記録できる枚数 40 電源をオン/オフする 41 再生起動モード 42 初期設定をする 43 言語を設定する 43 言語を設定する 43 言語を設定する 45 日時を設定する 47 機能共通操作 49 ボタンの機能を使用する 50 全モードは 52 エードは 52 メニューの操作のしかた メニューー覧 59 撮影 61 静止画を撮影する 62 標準的な撮影のしかた 55 メニューー覧 59 撮影 61 62 横撃モードを設定する 65 横検出機能を利用する 67			
画像モニターの表示 20 準備 27 ストラップを取り付ける 28 カメラの着せ替えをする 29 電源を準備する 31 バッテリーを充電する 31 バッテリーををセットする 32 ご家庭の電源で使うには 35 SDメモリーカードをセットする 37 SDメモリーカードに記録できる枚数 40 電源をオン/オフする 41 再生起動モード 42 初期設定をする 43 言語を設定する 43 言語を設定する 43 目時を設定する 47 機能共通操作 49 ボタンの機能を使用する 50 □モード時 50 □モード と□モードの切り替え 54 カメラの機能を設定する 55 メニューの操作のしかた 55 メニューー覧 59 撮影 61 静止画を撮影する 62 標準的な撮影のしかた 55 頻検出機能を利用する 62 標準的な撮影のしかた 55 頻検出機能を利用する 62 標準的な撮影のしかた 55 頻検出機能を利用する 65			
準備 27 ストラップを取り付ける 28 カメラの着せ替えをする 29 電源を準備する 31 バッテリーを充電する 31 バッテリーをセットする 32 ご家庭の電源で使うには 35 SDメモリーカードをセットする 37 SDメモリーカードに記録できる枚数 40 電源をオン/オフする 41 再生起動モード 42 初期設定をする 43 言語を設定する 43 目時を設定する 47 機能共通操作 49 ボタンの機能を使用する 50 全モード時 50 全モード時 50 全モード 50 会別 モード 50 会別 モード 50 会別 を使用する 55 メニューの操作のしかた 55 メニューの操作のしかた 55 メニュー一覧 59 撮影 61 静止画を撮影する 62 標準的な撮影のしかた 55 段別 61 機能・モードを設定する 62 横撃モードを設定する 65 顔検出機能を利用する 67			
ストラップを取り付ける 28 カメラの着せ替えをする 29 電源を準備する 31 バッテリーを充電する 31 バッテリーをセットする 32 ご家庭の電源で使うには 35 SDメモリーカードをセットする 37 SDメモリーカードに記録できる枚数 40 電源をオン/オフする 41 再生起動モード 42 初期設定をする 43 言語を設定する 43 言語を設定する 47 機能共通操作 49 ボタンの機能を使用する 50 単モード時 50 単モード時 50 メニューの操作のしかた 55 メニューの操作のしかた 55 メニュー一覧 59 撮影 61	2#= I++	日	
カメラの着せ替えをする	準備		27
電源を準備する		ストラップを取り付ける	28
電源を準備する		カメラの着せ替えをする	29
バッテリーを充電する			
バッテリーをセットする			
ご家庭の電源で使うには			
SDメモリーカードをセットする 37 SDメモリーカードに記録できる枚数 40 電源をオン/オフする 41 再生起動モード 42 初期設定をする 43 言語を設定する 47 機能共通操作 49 ボタンの機能を使用する 50 ・ロモード時 52 ・ロモード時 52 ・ロモードと・ロモードの切り替え 54 カメラの機能を設定する 55 メニューの操作のしかた 55 メニュー一覧 59 撮影 61 静止画を撮影する 62 標準的な撮影のしかた 62 撮影モードを設定する 65 顔検出機能を利用する 67			
SDメモリーカードに記録できる枚数 40 電源をオン/オフする 41 再生起動モード 42 初期設定をする 43 言語を設定する 47 機能共通操作 49 ボタンの機能を使用する 50 全モード時 50 上コモード時 52 全 キード としまードの切り替え 54 カメラの機能を設定する 55 メニューの操作のしかた 55 メニューー覧 59 撮影 61 静止画を撮影する 62 標準的な撮影のしかた 62 撮影モードを設定する 65 顔検出機能を利用する 67			
電源をオン/オフする 41 再生起動モード 42 初期設定をする 43 言語を設定する 43 日時を設定する 47 機能共通操作 49 ボタンの機能を使用する 50 ■モード時 50 ■モード時 52 ■モードと E モードの切り替え 54 カメラの機能を設定する 55 メニューの操作のしかた 55 メニューー覧 59 撮影 61			
再生起動モード 42 初期設定をする 43 言語を設定する 43 日時を設定する 47 機能共通操作 49 ボタンの機能を使用する 50 ■モード時 50 ■モード時 52 ■モードと E モードの切り替え 54 カメラの機能を設定する 55 メニューの操作のしかた 55 メニューー覧 59 撮影 61			
初期設定をする			
言語を設定する 43 日時を設定する 47 機能共通操作 49 ボタンの機能を使用する 50 □モード時 50 □モードと□モードの切り替え 54 カメラの機能を設定する 55 メニューの操作のしかた 55 メニュー一覧 59 撮影 61			
日時を設定する 47 機能共通操作 49 ボタンの機能を使用する 50 □モード時 50 □モードと □モードの切り替え 54 カメラの機能を設定する 55 メニューの操作のしかた 55 メニュー一覧 59 撮影 61			
機能共通操作			
ボタンの機能を使用する	ل حاجات فاقال		
▲ ロモード時 50 ▶ モード時 52 ▲ ロモードと ▶ モードの切り替え 54 カメラの機能を設定する 55 メニューの操作のしかた 55 メニューー覧 59 撮影 61 静止画を撮影する 62 標準的な撮影のしかた 62 撮影モードを設定する 65 顔検出機能を利用する 67	機能		
▶モード時 52 ★ロードと▶モードの切り替え 54 カメラの機能を設定する 55 メニューの操作のしかた 55 メニューー覧 59 撮影 61 静止画を撮影する 62 標準的な撮影のしかた 62 撮影モードを設定する 65 顔検出機能を利用する 67		ボタンの機能を使用する	50
□モードと□モードの切り替え54カメラの機能を設定する55メニューの操作のしかた55メニューー覧59撮影61静止画を撮影する62標準的な撮影のしかた62撮影モードを設定する65顔検出機能を利用する67		◘モード時	50
カメラの機能を設定する55メニューの操作のしかた55メニューー覧59撮影61静止画を撮影する62標準的な撮影のしかた62撮影モードを設定する65顔検出機能を利用する67		▶モード時	52
メニューの操作のしかた55メニューー覧59撮影61静止画を撮影する62標準的な撮影のしかた62撮影モードを設定する65顔検出機能を利用する67		◘ モードと ▶ モードの切り替え	54
メニュー一覧59撮影61静止画を撮影する62標準的な撮影のしかた62撮影モードを設定する65顔検出機能を利用する67			
撮影 61 静止画を撮影する 62 標準的な撮影のしかた 62 撮影モードを設定する 65 顔検出機能を利用する 67		メニューの操作のしかた	55
静止画を撮影する 62 標準的な撮影のしかた 62 撮影モードを設定する 65 顔検出機能を利用する 67		メニュー一覧	59
静止画を撮影する62標準的な撮影のしかた62撮影モードを設定する65顔検出機能を利用する67	撮影		
標準的な撮影のしかた			
撮影モードを設定する65 顔検出機能を利用する67			
顔検出機能を利用する67			
カメラまかせで撮影する (オートピクチャーモード) 69			
		カメラまかせで撮影する(オートピクチャーモード)	69

お好みの設定で撮影する(プログラムモード)	
簡単撮影モードで撮影する (グリーンモード)	72
ズームを使って撮影する	
暗いシーンを撮影する(夜景/夜景ポートレート/高感度/	/
夕焼け/キャンドルライトモード)	
人物を撮影する(ベストフレーミング/ポートレート/	
美肌モード)	77
子供を撮影する (キッズモード)	78
ペットを撮影する (ペットモード)	
レジャーシーンやスポーツを撮影する(サーフ&スノー/	
スポーツモード)	81
文字を撮影する (テキストモード)	82
フレームをつけて撮影する (フレーム合成モード)	84
セルフタイマーを使って撮影する	86
連続して撮影する(連続撮影/高速連写/16連写)	87
パノラマ撮影をする (パノラマモード)	
撮影のための機能を設定する	
ストロボの発光方法を選択する	
ピントの合わせ方を選ぶ(フォーカスモード)	
記録サイズを選択する	
ホワイトバランスを調整する	98
露出を補正する	
シャドーを補正する	
感度を設定する	
デジタルぶれ除去を設定する	
日付写し込みを設定する	
特定の機能をすばやく呼び出す	
動画を撮影する	
動画を撮影する	
動画の記録サイズを選択する	
動画の手ぶれ補正を設定する(Movie SR)	110
設定を保存する(モードメモリ)	111
画像の再生と消去	113
再生する	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
動画を再生する	
4画面表示/9画面表示/フォルダー表示/	
カレンダー表示をする	116
再生機能を使う	
スライドショウで連続再生する	
画像を回転表示する	
再生画像を拡大する	
被写体の顔を自動的に拡大する(顔アップ再生)	
	1∠⊤

	消去する	
	1画像ずつ消去する	125
	選択して消去する	
	全画像を消去する	127
	消去できないようにする (プロテクト)	128
	AV機器と接続する	
画像(の編集と印刷	400
	編集する	
	画像のサイズを変更する(リサイズ)	
	画像のケイスと変更する (ケケイス)	
	顔が小さく見えるように加工する	136
	肌が美しく見えるように加工する	
	デジタルフィルターを使う	
	赤目を補正する	
	フレーム合成をする	
	動画を編集する	
	画像をコピーする	
	DPOFの設定をする	
	1画像ずつ設定する	
	全画像を設定する	
設定		155
	L / = 0=0.0 + + 7	
	カメラの設定をする	156
	SDメモリーカードをフォーマットする	
	サウンドの設定を変更する	
	日時を変更する	
	ワールドタイムを設定する	161
	表示言語を変更する フォルダー名の付け方を変更する	163
	ビデオ出力方式を選択する 画像モニターの明るさを設定する	100
	画像モーメーの明るさど設定する 節電機能を使う (エコモード)	167
	ガートパワーオフを設定する	168
	起動画面を変更する	
	設定をリセットする	170
パソ:	コンで画像を見る	171
	準備する	1/2
	・ 付属ソフトウェアのご紹介	1/2
	システム環境ソフトウェアのインストール	
	カメラのUSB接続モードを設定する	177

	パソコンと接続する	179
	カメラとパソコンを接続する	179
	画像を転送する	180
	パソコンからカメラを取り外す	183
	MediaImpression 2.0 for PENTAXを起動する	
	MediaImpression 2.0 for PENTAXの詳しい使い方を調べる	
付録		187
	各撮影モードの機能対応	188
	メッセージー覧	190
	こんなときは?	192
	初期設定一覧	194
	都市名一覧	
	 別売アクセサリー一覧	
	主な仕様	
	索引	
	アフターサービスについて	
	製品の点検・修理について	
	ペンタックスピックアップリペアサービス	
	字配便・郵便による修理受付	209

本書では、十字キーの操作を次のように表記しています。

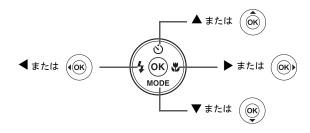

操作説明中で使用されている表記の意味は次のとおりです。

37111 H20 22 1 1 1 12 12 1			
rg (関連する操作の説明が記述されているページを記載しています。		
XE	知っておくと便利な情報などを記載しています。		
注意	操作上の注意事項などを記載しています。		
ロモード	静止画と動画の撮影をするモードです。本書では、静止画を撮影するモードを「静止画撮影モード」、動画を撮影するモードを「増モード」と表記します。		
▶モード	静止画と動画を再生するモードです。		

本書の構成

本書は、次の章で構成されています。

1 準備 -----

お買い上げ後、写真を撮るまでの準備操作を説明しています。撮影をはじめる前に必ずお読みになり、操作をしてください。

2 機能共通操作 -----

各ボタンの機能やメニューの設定方法など、各機能に共通する操作を説明 しています。詳しい内容は、3章以降をご覧ください。

3 撮影 -----

さまざまな撮影方法や、撮影に関する機能の設定方法を説明しています。

4 画像の再生と消去 -----

静止画や動画をカメラやテレビで再生する方法とカメラから消去する方 法を説明しています。

5 画像の編集と印刷 ----

撮影した静止画の印刷や、カメラでの編集方法を説明しています。撮影した画像のパソコンへの保存方法と付属ソフトウェアのインストール方法については7章を、パソコンでの画像の加工や印刷方法については付属ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

6 設定 -----

カメラの機能の設定方法を説明しています。

7 パソコンで画像を見る ----

カメラのパソコンへのつなぎ方や、付属ソフトウェアS-SW111のインストール方法を説明しています。

8 付録 -----

困ったときの対処方法や、別売品のご紹介などをしています。

1

2

3

4

5

6

7

8

このカメラの楽しみ方

Optio RS1000では、一般的な写真撮影のほか、いろいろなシーンに応じたバリエーションに富んだ撮影方法がお楽しみいただけます。ここでは、Optio RS1000の特長的な楽しみ方をご紹介します。操作説明のページもあわせてご覧いただき、ぜひOptio RS1000の楽しさを味わってください。

動画撮影の機能が充実!

Optio RS1000では、手ぶれ補正機能を使って動画撮影時のぶれを補正することができます(p.110)。


お子様やペットの成長記録に、躍動感あふれる動画撮影を (p.107)。

人物撮影が得意!

Optio RS1000は、人物の顔を検出してピントや露出を合わせる「顔検出」機能を搭載。最大で10人の顔を検出(※)するので、集合写真もキレイに撮影できます。また、人物が笑顔になったら自動的にシャッターを切れるので、ベストショットがたくさん撮れます。さらに再生時には、人物の顔を順に拡大して再生できるので、表情の確認も簡単です。

- ※ 画面上に表示できる顔検出枠は、最大10個です。
 - 人物の顔を検出する顔検出機能 (p.67)。
 - 人物をキレイに撮影する様々な撮影モード(p.77)。
 - みんなの顔が確認しやすい顔アップ再生 (p.124)。

いろいろなフレームと合成して撮れる!

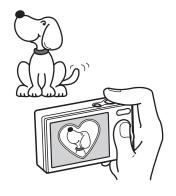

Optio RS1000では、撮影時にお好みのフレームを選んで合成することを選んできます(p.84)。撮影した写真にもちろんのK!フレームの形であるの大きなのできるのできます。 はあり、写真を縮す・拡大してムとできまでは、フレームないできまがしたり、こともできまが強いに合わないでは、なんていっことはありません(p.144)。

● フレームを使った記念写真に。

撮影も再生も、カメラがナビゲートしてくれる!

Optio RS1000は、少ないボタンで操作ができるカンタン設計。いろいろな撮影シーンで最適な設定を選べる「撮影モード」(p.65) も、再生・編集を楽しむための「再生モード」(p.118、p.134) も、わかりやすいアイコンを選ぶだけでOK。各モードの機能や使い方も、画像モニターに表示されるガイドで確認できる親切設計です。



- モードパレット表示時にモードを選ぶと、ガイドを表示 (p.65、p.118)。
- グリーンモードを使うと、標準設定で手軽に撮影可能 (p.72)。

カレンダー形式で表示できる!

Optio RS1000では、撮影した画像を日付ごとにカレンダー形式で表示できます(p.117)。再生したい写真を、すばやく見つけることができます。

パソコンなしでも、カメラの中で楽しめる様々な機 能が充実!

Optio RS1000には、パソコンに接続して画像を転送しなくても、画像の再生や編集などが楽しめる様々な機能が充実。パソコンを起動するのが面倒だな、というときなどでも、これー台で撮影から画像加工まで楽しめます(p.134)。



- カメラでの画像再生時に、リサイズ(p.134)、トリミング (p.135)、赤目補正(p.143)が可能。
- 動画の分割、動画から静止画を取り出すといった動画編集 が可能。(p.148)


主な同梱品の確認




- トレーシングテンプ レート O-TS1(★)
- (※)の製品は、別売アクセサリーとしてもご用意しております。 その他の別売アクセサリーについては、「別売アクセサリー一覧」(p.199)をご 覧ください。
- (★) トレーシングテンプレート O-TS1を使って、お好きなデザインの着せ替え 用シートを手作りすることができます。

各部の名称


前面

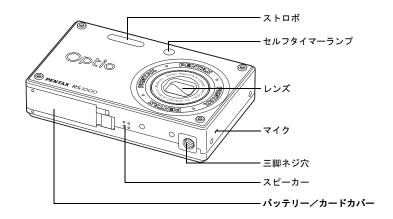

背面

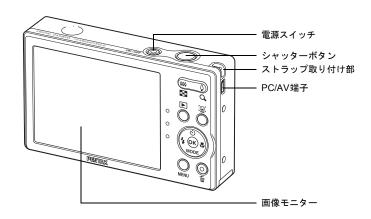

操作部の名称

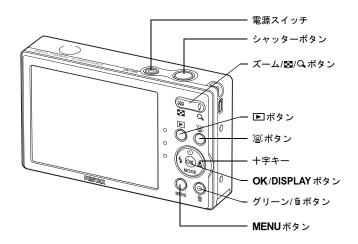




各ボタンの機能は、「ボタンの機能を使用する」(p.50~53) をご覧ください。

画像モニターの表示

▲モードの表示

撮影時には、撮影条件などが表示されます。**OK**/**DISPLAY** ボタンを押すと、画像モニターの表示が「通常表示」「フル情報表示」「情報表示なし」に切り替わります。

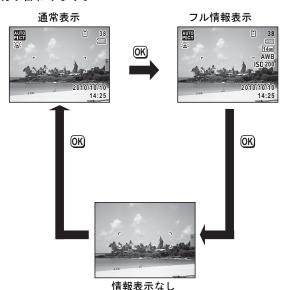




- 手ぶれを防ぐには、三脚とセルフタイマーを使った撮影が有効です (p.86)。
- 撮影モードが (グリーン) モードのときは、 右のように表示されます。OK/DISPLAY ボタンを押して表示を切り替えることはできません。
- ・ 増 (動画) モードで撮影中は、OK/DISPLAY ボタンを押して表示を切り替えることはできません。通常表示固定になります。



静止画撮影モード 通常表示

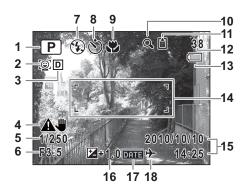


- 1 撮影モード (p.65)
- 2 顔検出アイコン (p.67)
- 3 シャドー補正アイコン (p.101) 11 メモリー状態表示 (p.41)
- 4 デジタルぶれ除去アイコン 12 撮影可能枚数 (p.103)
- 5 シャッタースピード
- 6 絞り値
- **7** ストロボモード (p.92)
- 8 ドライブモード(p.86、p.87) 17 日付写し込み設定中(p.104)
- **9** フォーカスモード (p.94) **18** ワールドタイム設定中 (p.161)

- 10 デジタルズーム/インテリ ジェントズーム表示 (p.73)

 - 13 バッテリー残量表示 (p.34)
 - **14** フォーカスフレーム (p.62)
 - **15** 現在の日時(p.47)
- 16 露出補正値 (p.100)

- ※5・6は、シャッターボタンを半押ししたときのみ表示されます。
- ※ 9は、フォーカスモードが **AF**に設定されているときにオートマクロ 機能が作動すると♥が表示されます(p.94)。
- ※ 撮影モードによっては表示されない情報もあります。

静止画撮影モード フル情報表示/情報表示なし「フル情報表示」ではA1~A16·B1が表示されます。「情報表示なし」ではB1のみ表示されます。

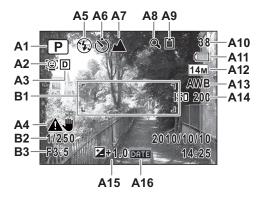


A1 撮影モード (p.65) A10 撮影可能枚数 **A2** 顔検出アイコン(p.67) A11 バッテリー残量表示 (p.34) A3 シャドー補正アイコン (p.101) A12 記録サイズ (p.96) **A4** デジタルぶれ除去アイコン **A13** ホワイトバランス (p.98) (p.103)A14 感度 (p.102) **A5** ストロボモード (p.92) A15 露出補正値(p.100) **A6** ドライブモード (p.86、p.87) **A16** 日付写し込み設定中 (p.104) **A7** フォーカスモード (p.94) **B1** フォーカスフレーム (p.62) A8 デジタルズーム/インテリ B2 シャッタースピード ジェントズーム表示 (p.73) B3 絞り値

- ※B2・B3は、シャッターボタンを半押ししたときのみ表示されます。
- ※ 撮影モードが **()** (オートピクチャー) のときは「情報表示なし」でも、シャッターボタンを半押しすると、A1の位置に選択されたモードが表示されます(p.69)。
- ※ 撮影モードによっては表示されない情報もあります。

A9 メモリー状態表示 (p.41)

▶モードの表示

■モード時には、撮影したときの画像の情報が表示されます。**OK/ DISPLAY** ボタンを押すと、表示が切り替わります。

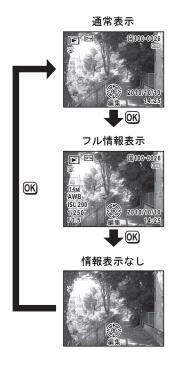




動画を再生しているときは、OK/DISPLAYボタンを押して表示を切り替えることはできません。通常表示固定になります。

静止画再生モード 通常表示/フル情報表示

(説明のためにすべてを表示させたイラストで記載しています。)

撮影条件などを表示します。A1~A10は「通常表示」「フル情報表示」のいずれの場合も表示されます。B1~B5は「フル情報表示」のときにのみ表示されます。

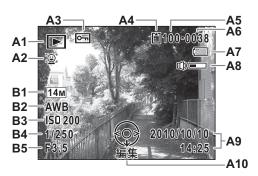

A1 再生モード表示

▶: 静止画像 (p.118)

A2 顔検出アイコン (p.67)

A3 画像プロテクト表示 (p.128)

A4 メモリー状態表示 (p.41)

A5 フォルダー番号 (p.164)

A6 ファイル番号

A7 バッテリー残量表示(p.34)

A8 音量表示

A9 撮影日時 (p.47)

A10 十字キーガイド表示

B1 記録サイズ (p.96)

B2 ホワイトバランス (p.98)

B3 感度(p.102)

B4 シャッタースピード

B5 絞り値

- ※ A2は、撮影時に顔検出した場合のみ表示されます
- ※ A7·A9は、通常表示時に2秒間何もボタン操作をしないと消えます。
- ※ A8は、動画再生中に音量調節をしているときのみ表示されます(p.115)。
- ※ A10は「情報表示なし」時でも表示されますが、2秒間何もボタン操作をしないと消えます。また「通常表示」「フル情報表示」時に2秒間何もボタン操作をしないと、「編集」の文字のみ消えます。

ガイド表示

操作中は、画像モニターにボタン操作のガイドが次のように表示されます。


十字キー(▲)	A
十字キー(▼)	▼
十字キー(◀)	◀
十字キー(▶)	•
MENU ボタン	MENU

ズームボタン	Q
OK/DISPLAY ボタン	OK
シャッターボタン	SHUTTER
グリーン/歯ボタン	• / i
② ボタン	<u>@</u> /@

1 準備


ストラップを取り付ける	28
カメラの着せ替えをする	29
電源を準備する	31
SDメモリーカードをセットする	37
電源をオン/オフする	41
初期設定をする	43

付属のストラップ(O-ST86)を取り付けます。

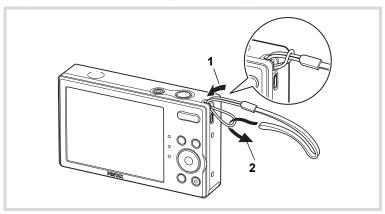

- オストラップの細いひもの部分を、本体のストラップ取り付け部に通す
- 2 ストラップの端を細いひもの輪にくぐらせて引き締める

本製品には着せ替え用シート(3種)が付属しています。お好みのシートを1枚、フロント部に取り付けることで、カメラをドレスアップできます。

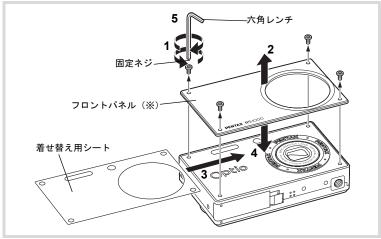

※出荷時には、保護用の透明フィルムが貼られています。ご使用の際には、はがしてお使いください。

1 固定ネジを外す

付属の六角レンチを使って、4ヵ所の固定ネジを外します。



- ・外したネジはなくさないように注意してください。
- フロントパネルを固定しているネジ以外は取り外さないでください。
- ・ 六角レンチをご使用の際は、怪我をしないよう、取り扱いには十分注意してください。

2 フロントパネルを外す

3 着せ替え用シートを取り付ける

1

トレーシングテンプレートO-TS1で手作りした着せ替え用シートには、レンズやストロボ、セルフタイマーランプ、ネジ穴と重なる位置に窓がありますので、必ずすべて切り抜いてからお使いください。窓がふさがったまま取り付けると、故障の原因や、正常な動作の妨げになります。なお切り抜く際は怪我をしないよう、十分注意してください。

4 フロントパネルを取り付ける


5 固定ネジを取り付ける 手順1で外した固定ネジを再び取り付けます。



- ・固定ネジを取り付けるときは、締めすぎに十分注意してください。カメラ本体のネジ穴が破損する原因となります。
- 使用する際は、必ずフロントパネルを取り付けておいてください。

バッテリーを充電する

はじめてご使用になるときや長時間使用しなかったとき、「電池容量がなくなりました」というメッセージが表示されたときは、付属のバッテリー充電器(D-BC108J)で充電式リチウムイオンバッテリー(D-LI108)を充電してください。

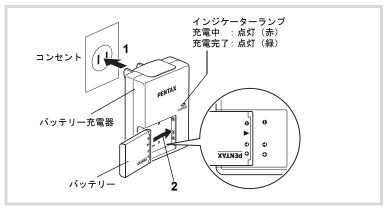

- 1 バッテリー充電器をコンセントに差し込む
- **PENTAX** ロゴ面を上にしてバッテリーをセットする 充電中はインジケーターランプが赤く点灯します。 充電が完了すると、インジケーターランプが緑色に点灯します。
- **3** 充電終了後、バッテリー充電器からバッテリーを取り出す



- 付属のバッテリー充電器D-BC108Jでは、充電式リチウムイオンバッテリー D-LI108以外のバッテリーは充電しないでください。充電器の破損や発熱の原因となります。
- ・正しく充電しても使用できる時間が短くなったらバッテリーの寿命です。新しいバッテリーと交換してください。
- ・バッテリーを正しい向きにセットしてもインジケーターランプが点 灯しない場合は、バッテリーの異常です。新しいバッテリーと交換し てください。




充電時間は、最大で約120分です(周囲の温度や充電状態によって異なります)。周囲の温度が0~40℃の範囲で充電してください。

1

バッテリーをセットする

付属の充電式リチウムイオンバッテリー (D-LI108) をセットします。 はじめてご使用になるときは、バッテリーを充電してからセットして ください。

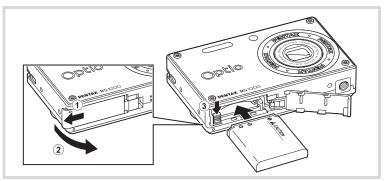

- バッテリー/カードカバーを開ける バッテリー/カードカバーを①の方向に引き出します。手を離すと、 ②の方向に自然に開きます。

カメラの電池室内とバッテリーのマークの向きを合わせ、ロックされるまでバッテリーを挿入してください。



バッテリーは、必ずPENTAXロゴ面をカメラの画像モニター側に向けて挿入してください。逆向きに挿入すると、カメラの電源が入らないだけでなく、故障の原因にもなります。

1 バッテリー/カードカバーを開ける

2 バッテリーロックレバーを矢印③の方向に押す バッテリーが少し飛び出します。落とさないように気をつけて引き抜いてください。



- ・ 充電式リチウムイオンバッテリー D-LI108が、このカメラの専用バッテリーです。他のバッテリーを使用すると、カメラが破損し作動しなくなることがあります。
- ・バッテリーは正しく入れてください。間違った向きに入れると故障の 原因になります。
- ・電源がONのときはバッテリーを取り出さないでください。
- バッテリーを半年以上長期保管する場合は、バッテリー充電器で30分程度充電し、本体から外した状態で保管してください。
 その後、半年から1年ごとに再充電してください。また、高温になる場所は避け、できるだけ室温以下を保持できるような場所に保管してください。
- 長期間本体にバッテリーをセットしないと、日時の設定がリセットされることがあります。
- カメラを長時間連続で使用した場合、本体やバッテリーが熱くなっていることがありますのでご注意ください。



長時間連続してご使用になるときは、ACアダプターキットK-AC108J (別売) をご使用ください。(p.35)

静止画撮影可能枚数と動画撮影、再生時間の目安 (23°C・画像モニター点灯・バッテリーフル充電時)

静止画撮影可能枚数 ^{※1} (ストロボ使用率50%)	動画撮影時間 ^{※2}	再生時間※2
約210枚	約70分	約260分

- ※1 撮影可能枚数は CIPA 規格に準じた測定条件による目安であり、 使用条件により変わります。(CIPA規格抜粋:画像モニターON、 ストロボ使用率50%、23℃)
- ※2 時間は当社の測定条件による目安であり、使用条件により変わります。

- 1
- 使用環境の温度が下がると、バッテリーの性能が低下することがあり ます。
- 海外旅行などの長期のおでかけ、寒冷地で撮影する場合や、大量に撮 影する場合は、予備のバッテリーをご用意ください。

• バッテリーの残量表示

画像モニターの表示で、バッテリーの残量が確認できます。

画像モニター表示	バッテリーの状態
□ (緑)	バッテリーがまだ十分に残っています。
■ (緑)	少し減っています。
■(黄)	だいぶ減っています。
(赤)	残量がほとんどありません。
「電池容量がなくなりました」	メッセージ表示後、電源がオフとなります。

リサイクルについて




このマークは小型充電式電池のリサイクルマークです。 ご使用済みの小型充電式電池を廃棄するときは、端子部に絶 縁テープを貼って、小型充電式電池リサイクル協力店へお持 ちください。

ご家庭の電源で使うには

長時間ご使用になるときや、パソコンと接続するときは、ACアダプターキットK-AC108J(別売)を接続して、家庭用電源でのご使用をおすすめします。

※ACアダプターキットK-AC108Jは、ACアダプター D-AC64、DC カプラー D-DC108、ACコードD-CO2Jのセットです。

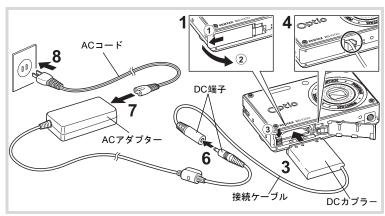

- カメラの電源が切れていることを確認してから、バッテリー/カードカバーを開ける
- 2 バッテリーを取り出す バッテリー/カードカバーの開け方/閉じ方と、バッテリーの取り出 し方は、p.32~33を参照してください。
- **3** DCカプラーを挿入する バッテリーロックレバーを押しながら挿入し、DCカプラーがロック されたことを確認してください。
- **4 DC**カプラーのコードを引き出す バッテリー/カードカバーとカメラの接続部分にあるツメを引き上 げて、DCカプラーのコードを外に引き出します。
- **5** バッテリー/カードカバーを閉じる

8

DCカプラーとACアダプターのDC端子を接続する

ACコードをACアダプターに接続する

電源プラグをコンセントに差し込む



- AC アダプターの接続/取り外しは、必ずカメラの電源を切った状態で行ってください。
 - 電源と接続ケーブルはしっかりと差し込んでください。SDメモリーカードまたは内蔵メモリーにデータを記録中にケーブルが外れると、データが壊れることがあります。
- ACアダプターを使用する場合は、火災や感電に十分ご注意ください。 ご使用の前に、必ず「バッテリー充電器とACアダプターについて」 (p.2) をお読みください。
- AC アダプターをご使用になるときは、AC アダプターキット K-AC108Jの使用説明書をあわせてご覧ください。
- ・ACアダプター接続時は、DCカプラーのコードがカメラ底面から引き出されるため、卓上などにカメラを立てて置くことができません。また、レンズ面を下に向けて置くと、電源を入れたときにレンズが繰り出されますので、故障などの原因になります。ACアダプターを接続して使用するときは、カメラを手に持つか、三脚を使用してください。

このカメラでは、SDメモリーカードまたはSDHCメモリーカードが使用できます(本書では総称して「SDメモリーカード」と表記します)。 撮影した画像はカメラにセットしたSDメモリーカードに記録されます。SDメモリーカードをセットしていないときは、内蔵メモリーに記録されます(p.41)。

注意


- 未使用または他のカメラやデジタル機器で使用したSDメモリーカードは、必ずこのカメラでフォーマット(初期化)してからご使用ください。フォーマットについては「SDメモリーカードをフォーマットする」(p.156)をご覧ください。
- SDメモリーカードのセット/取り出しは、必ず電源がオフの状態で行ってください。



- ・撮影できる静止画の枚数は、使用するSDメモリーカードの容量と画像の記録サイズによって異なります (p.40)。
- SDメモリーカードにアクセス中(データの記録や読み出し中)は、 電源スイッチが点滅します。

データバックアップのお勧め

内蔵メモリーに記録されたデータは、故障などの原因でまれに読み出しができなくなることがあります。大切なデータは、パソコンなどを利用して、内蔵メモリーとは別の場所に保存しておくことをお勧めします。

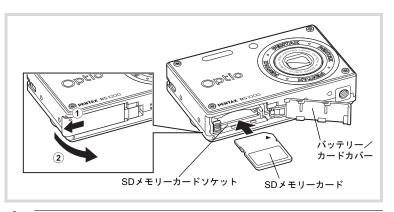

- バッテリー/カードカバーを開ける バッテリー/カードカバーを①の方向に引き出します。手を離すと、 ②の方向に自然に開きます。
- 2 SD メモリーカードのラベル面をカメラのレンズ側に向け、カメラのSDメモリーカードソケットに挿入するカードはカチッと音がするまでしっかり押し込んでください。カードがしっかり入っていないと、画像が正常に記録されないことがあります。
- 3 バッテリー/カードカバーを閉めて、①と逆方向へ水平に押し込む

SDメモリーカードを取り出す

- 1 バッテリー/カードカバーを開ける
- **2** SDメモリーカードを中に押し込む SDメモリーカードが少し飛び出すので、引き抜いてください。

SDメモリーカード使用上の注意

・ SDメモリーカードには、ライトプロテクト スイッチが付いています。スイッチを LOCK側に切り替えると、新たにデータを 記録できなくなり、カメラやパソコンで削 ライトプロテクト 除やフォーマットができなくなります。 スイッチ 画像モニターには畳と表示されます。



- カメラ使用直後にSDメモリーカードを取り出すと、カードが熱くなっている場合がありますのでご注意ください。
- SDメモリーカードへの画像の記録/再生中、またはUSBケーブルでパソコンと接続中には、必ずバッテリー/カードカバーを閉じ、カードを取り出したり電源を切ったりしないでください。データの破損やカードの破損の原因となります。
- SDメモリーカードは、曲げたり強い衝撃を与えないでください。また、水に 濡らしたり、高温になる場所に放置しないでください。
- SDメモリーカードのフォーマット中には絶対にカードを取り出さないでください。カードが破損して使用できなくなることがあります。
- SDメモリーカードに保存したデータは、以下の条件で消去される場合がありますので、ご注意ください。消去されたデータについては、当社では一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
 - (1) 使用者がSDメモリーカードの取り扱いを誤ったとき
 - (2) SDメモリーカードを静電気や電気ノイズのある場所に置いたとき
 - (3) 長期間カードを使用しなかったとき
 - (4) SDメモリーカードにデータを記録√読み出し中にカードを取り出したり、バッテリーを抜いたとき
- 長期間使用しない場合は、保存したデータが読めなくなることがあります。
 必要なデータは、パソコンなどへ定期的にバックアップをするようにしてください。
- 静電気や電気ノイズの発生しやすい場所での使用や保管は避けてください。
- ・ 急激な温度変化や、結露が発生する場所、直射日光のあたる場所での使用や 保管は避けてください。
- 一部の書き込み速度の遅いSDメモリーカードでは、カードに空き容量があっても動画撮影時に途中で撮影が終了したり、撮影/再生時に動作が遅くなる場合があります。
- SDメモリーカードご購入の際は、あらかじめ動作確認済みのものであるかを 当社ホームページでご確認いただくか、お客様相談センターにお問い合わせ ください。
- 未使用品や他のカメラで使用したSDメモリーカードは、必ずフォーマットしてからご使用ください。フォーマットについては「SDメモリーカードをフォーマットする」(p.156)をご覧ください。
- フォーマットしたカードでも、市販の修復ソフトを使用すると、データを再び取り出せることがあります。廃棄する際にはメモリーカード本体を物理的に破壊する、譲渡する際は市販のデータ消去専用ソフトなどを使ってメモリーカード内のデータを完全に消去することをお勧めします。
 - メモリーカード内のデータはお客様の責任において管理してください。

撮影した画像の記録サイズなどによって、画像のファイルサイズは異なり、SDメモリーカードに記録できる枚数は異なります。


静止画の「記録サイズ」の設定は、「凸撮影」メニューで行います。

記録サイズを選択する ☞p.96

動画の「記録サイズ」の設定は、「□撮影」メニューの「動画」で行います。

動画の記録サイズを選択する ☞p.109

SDメモリーカードに記録できる撮影可能枚数/時間の目安については、「主な仕様」(p.201) をご覧ください。

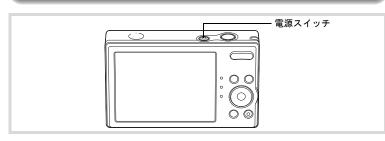

1 電源スイッチを押す

電源がオンになり、画像モニターが点灯します。

電源をオンにすると、レンズバリアが開き、レンズが前に繰り出します。

カメラの電源を入れたときに、「言語設定」あるいは「日時設定」の 画面が表示された場合は、p.43の手順に従って設定してください。

2 もう一度電源スイッチを押す 電源がオフになり、画像モニターが消灯してレンズが収納されます。

静止画を撮影する ☞p.62

カードチェック

電源をオンにすると、カードチェックが行われ、メモリーの状態が表示されます。

I: SD メモリーカードがセットされています。画像は、SDメモリーカードに記録されます。

⑤: SD メモリーカードがセットされていません。画像は、内蔵メモリーに記録されます。


🛚 : SD メモリーカードのライトプロテク

トスイッチがLOCKになっています(p.39)。画像の記録はできません。

メモリー状態表示



再生起動モードは、撮影をしないで、すぐに画像を再生したいときに 使用します。

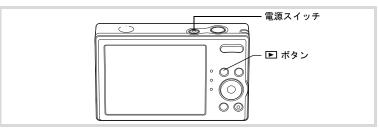



再生モードで起動後に**□**モードへ切り替えるときは、**□**ボタンを押すかシャッターボタンを半押ししてください。


静止画を再生する ☞p.114

カメラの電源を入れて「Language/言語」画面が表示されたら、下記の「言語を設定する」の手順で言語を「日本語」に、「日時を設定する」 (p.47) の手順で日時を現在の日時に設定してください。

設定した「言語」と「日時」はあとから変更することもできます。操作 方法は下記のページをご覧ください。

- 言語を変更したいとき: 「表示言語を変更する」(ISP p.163)
- 日時を変更したいとき:「日時を変更する」(ISP p.158)

言語を設定する

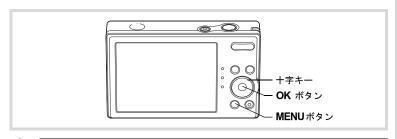

1 十字キー(▲▼◀▶)で「日本語」を 選ぶ

Language	/言語	
English	日本語	Türkçe
Français	Dansk	Ελληνικά
Deutsch	Svenska	Русский
Español	Suomi	ไทย
Português	Polski	한국어
Italiano	Čeština	中文繁體
Nederlands	Magyar	中文简体
MENU取消		OK決定

OK ボタンを押す

日本語の「初期設定」画面が表示されます。 「現在地」が東京、「夏時間」が日曜に設定さ れていたら、十字キー(▼)を2回押して 「設定完了」を選び、OK ボタンを押して 「日時設定」画面を表示させます。引き続 き、「日時を設定する」(p.47) に進んでく ださい。

初期設定			
Language/言語	吾 日	本語	-
心 現在地 東京		D	OFF
設定	定完了		
MENU取消			
		百品	 去問

それ以外の設定になっていたら、「現在地と 夏時間を設定する」(p.46) の手順3に進んでください。 もし誤って日本語以外の言語を選んで次に進んでしまったら、あわてず下記の 操作で、日本語の表示に設定し直してください。

- ●「Language/言語」画面で、日本語以外の言語を選んで **OK** ボタンを押して しまった!
- 1 十字キー(▶)を押す
- 2 十字キー (▲▼◀▶)で「日本語」を選んで、OK ボタンを 押す

日本語の「初期設定」画面が表示されます。

- 手順2で外国語の設定のまま次の画面を表示させてしまった!
- **1 OK** ボタンを押す
- **2 MENU**ボタンを押す
- **3** 十字キー (▶) を押す
- **4** 十字キー(▼▲)を押して、「Language/言語」を選ぶ
- **5** 十字キー (▶) を押す 「Language/言語」画面が表示されます。
- **6** 十字キー (▲▼**∢**▶) で「日本語」を選ぶ
- **OK** ボタンを押す 日本語の「**3**設定」メニューが表示されます。

ここまでの操作で、「Language/言語」の設定が「日本語」に設定し直されました。「現在地」と「日時」を設定し直す必要がある場合は、下記のページをご覧になって、「現在地」を「東京」に、「日時」を現在の日時に設定し直してください。

- 現在地を変更したいとき:「ワールドタイムを設定する」(ISP.161)
- 日時を変更したいとき: 「日時を変更する」(☞p.158)

オ字キー(▼)を押す選択枠が「現在地」に移動します。

4 十字キー(▶)を押す 「現在地」画面が表示されます。



f +字キー(◀▶)を押して「東京」を 選ぶ



- **6** 十字キー(▼)を押す選択枠が「夏時間」に移動します。
- **7** +字キー (**◄**▶) を押して、□ (オフ) に設定する
- **OK** ボタンを押す
 「初期設定」画面が表示されます。
- **9** +字キー (▼) を押し、「設定完了」を選ぶ
- **10 OK** ボタンを押す 「日時設定」画面が表示されます。引き続き、日付と時刻を設定します。

日時を設定する

日付の表示スタイルと現在の日付・時刻を設定します。

- 1 十字キー(▶)を押す 選択枠が「年/月/日」に移動します。
- 2
 十字キー(▲▼)を押して、日付の表示スタイルを選ぶ
 「年/月/日」「月/日/年」「日/月/年」から選択します。

日時設定	
表示スタイル ◆	年/月/日 24h
日付	2010/01/01
時刻	00:00
設定完	了
MENU取消	

- オ字キー(▶)を押す選択枠が「24h」に移動します。
- 4 十字キー(▲▼)を押して、「24h」 (24時間表示)または「12h」(12時間表示)を選ぶ



- カ 十字キー (▶) を押す
 選択枠が「表示スタイル」に戻ります。
- 十字キー(▶)を押す選択枠が「西暦年」に移動します。



> 同様に「月」「日」を設定します。 続いて時刻を設定します。 手順4で「12h」を選択した場合は、時刻調 整に連動してAM/PMが切り替わります。

タ 十字キー(▼)を押し、「設定完了」を選ぶ

10 OK ボタンを押す

日時が確定し、撮影できる状態になります。

設定した「言語」「日時」「現在地」「夏時間」はあとから変更することができます。操作方法は下記のページをご覧ください。

- 言語を変更したいとき:「表示言語を変更する」(☞p.163)
- 日時を変更したいとき:「日時を変更する」(☞p.158)
- ・現在地、夏時間のオン/オフを変更したいとき:「ワールドタイムを 設定する」(☞p.161)



初期設定の途中で MENU ボタンを押すと、それまで設定した内容がキャンセルされますが、撮影することはできます。この場合は、次回電源を入れたときに再度、初期設定を行う画面が表示されます。



手順10で**OK** ボタンを押すと、0秒にセットされます。時報に合わせて**OK** ボタンを押すと、秒単位まで正確に日時が設定できます。


初期設定で「現在地」を変更すると、ビデオ出力方式(NTSC/PAL)が選んだ都市の方式に自動的に設定されます。設定されるビデオ出力方式と、初期設定後の変更のしかたについては下記のページをご覧ください。

- ・ 初期設定で設定されるビデオ出力方式:「都市名一覧」(☞p.198)
- ・初期設定後にビデオ出力方式を変更する:「ビデオ出力方式を選択する」 (☞p.165)

2 機能共通操作


ボタンの機能を使用する	50
カメラの機能を設定する	55

●モード時

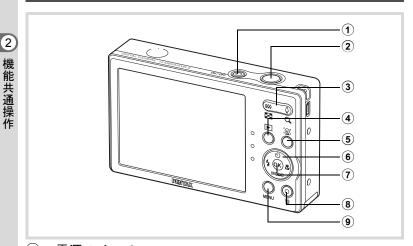

- **1** 雷源スイッチ 電源をオフにします(p.41)。
- シャッターボタン **(2**) 静止画撮影モードでは、半押しするとピント合わせを行います (フォーカスモードが、**PF** / ▲のときを除く)。全押しすると、静止 画を撮影します (p.63)。 ★ (動画) モードでは、動画の撮影を開始/終了します (p.107)。
- **3** ズームボタン 撮影する範囲を変えます (p.73)。
- **(4**) ▶ボタン ▶モードに切り替えます (p.54)。
- **(5)** ③ボタン 顔検出機能(p.67)を切り替えます。 ② ボタンを押すたびに、スマ イルキャッチ→顔検出オフ→顔検出オンと切り替わります。

- ⑥ 十字キー
 - (▲) ドライブモードを切り替えます (p.86、p.87)。
 - (▼) 撮影モードパレットを表示します (p.65)。
 - (◀) ストロボモードを切り替えます (p.92)。
 - (►) フォーカスモードを切り替えます (p.94)。
- ⑦ OK/DISPLAY ボタン 画像モニターに表示される情報を切り替えます(p.20)。
- ⑧ グリーンボタン■ (グリーン) モードに移行します (p.72)。特定の機能をすばやく呼び出します (p.105)。
- ⑨ MENUボタン「□撮影」メニューを表示します (p.55)。

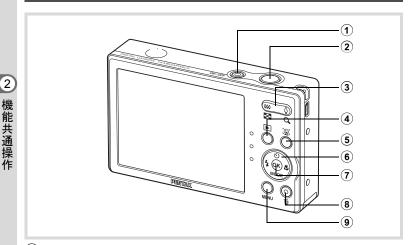

- **1** 電源スイッチ 電源をオフにします(p.41)。
- **(2**) シャッターボタン ▲モードに切り替えます(p.54)。
- **(3**) ズーム/図/Q ボタン

1画面表示時に■を押すと4画面表示に、もう一度押すと9画面表示に なります。Qを押すと前の表示に戻ります(p.116)。

1画面表示時にQを押すと画像が拡大表示されます。■を押すと前の 表示に戻ります (p.123)。

9画面表示時に闘を押すと、フォルダー表示またはカレンダー表示に なります (p.117)。

フォルダー表示時にQを押すと、通常の9画面表示になります (p.117)_o

カレンダー表示時に Q を押すと、通常の9 画面表示になります $(p.117)_{o}$

動画再生中は、音量調節をします (p.115)。

- **(4**) ▶ボタン
 - ▲モードに切り替えます(p.54)。

⑤ ②ボタン

撮影時に顔検出が行われた画像を表示しているときに押すと、顔検出された順に、被写体の顔をクローズアップ表示(顔アップ再生)します(p.124)。

6 十字キー

- (▲) 動画を再生/一時停止します (p.115)。
- (▼) 再生モードパレットを表示します (p.118)。再生中の動画を停止します (p.115)。
- (**▲**▶) 1画面表示時は、前後の画像を表示します (p.114)。

動画再生時は、コマ送り/コマ戻し/逆方向再生/順方 向再生/早戻し再生/早送り再生をします(p.115)。

(▲▼◀▶) 拡大表示時は、表示範囲を移動します(p.123)。4画面/9画面表示は画像、フォルダー表示はフォルダー、カレンダー表示時は日付を選択します(p.116、p.117)。

フレーム合成時は、画像の位置を調整します(p.144)。

⑦ OK/DISPLAY ボタン

画像モニターに表示される情報を切り替えます (p.20)。 拡大表示/4画面/9画面表示時は、1画面表示に戻ります (p.116、p.123)。

フォルダー表示時は、選択フォルダーの9画面表示に変わります (p.117)。

カレンダー表示時は、選択日付の1画面表示に変わります(p.117)。

⑧ グリーン/面ボタン

1画面表示時は、消去画面に移行します(p.125)。 4画面/9画面表示時は、選択消去画面に移行します(p.126)。 フォルダー表示時は、カレンダー表示画面に移行します(p.117)。 カレンダー表示時は、フォルダー表示画面に移行します(p.117)。 16連写で撮影した画像の再生を一時停止しているときに押すと、1コマ保存します(p.115)。

⑨ MENUボタン

1画面表示時は、「↑設定」メニューを表示します (p.55)。 再生モードパレット表示時は、1画面表示に戻ります (p.118)。 拡大表示/4画面/9画面表示時は、1画面表示に戻ります (p.116)。 フォルダー表示時は、選択フォルダーの9画面表示に変わります (p.117)。

カレンダー表示時は、選択日付の9画面表示に変わります(p.117)。

▲モードと ▶ モードの切り替え

本書では、静止画の撮影など記録を行うモードを「▲モード」(撮影モード)と表記します。また、撮影して記録した画像を画像モニターに表示するなど再生を行うモードを「▲ モード」(再生モード)と表記します。 ▲ モードでは、再生した画像に簡単な画像処理を加えることもできます。

- □モードと ▶モードの切り替えは、次のように行います。
 - □モードから ▶モードへ切り替える

 - ▶モードから▲モードへ切り替える

内蔵メモリー内のデータの表示について

SDメモリーカードがセットされているときは、SDメモリーカード内の画像/動画が表示されます。内蔵メモリー内の画像/動画を表示する場合は、SDメモリーカードを取り出すか、以下の方法で「内蔵メモリー参照」機能を利用してください。

注意

SDメモリーカードは、必ず電源がオフの状態で取り出してください。

- [SDメモリーカードを入れたままで、内蔵メモリー内の画像を見る(内蔵メモリー参照)]
 - ▲ モードあるいはメニュー表示中に ▶ ボタンを 1.2 秒以上押し続けるとレンズが収納され、「内蔵メモリーに記録された画像を表示します」のメッセージのあと、内蔵メモリー内の画像/動画が表示されます。
 - 内蔵メモリー参照では、静止画再生(拡大表示も含む)(p.114、p.123)、 動画再生(p.115)、4分割表示/9分割表示/フォルダー表示/カレンダー 表示(p.116)を行うことができます。
 - 内蔵メモリー参照では、データの消去/選択消去/再生モードパレットの表示/メニューの表示はできません。内蔵メモリー内の画像/動画にこれらの操作を行う場合は、SDメモリーカードを取り出してから操作してください。


カメラの機能を設定する

カメラの設定を変更するときは、**MENU**ボタンを押して、「□撮影」メニューまたは「N設定」メニューを呼び出します。また、画像の再生/編集に関するメニューは、再生モードパレットから呼び出します。

メニューの操作のしかた

▲モードで MENU ボタンを押すと、「▲撮影」メニューが表示されます。 ▶ モードで MENU ボタンを押すと、「→設定」メニューが表示されます。

「**□**撮影」メニューと「****設定」メニューは、十字キー(**▼**▶)で切り替えることができます。

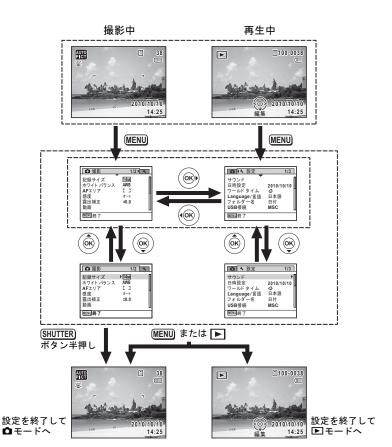



メニュー操作中は、使用するボタンやキーの機能が画像モニターに表示されます。

- 例)「△撮影」メニューの「AFエリア」の設定をする
- **1** □ モードで MENU ボタンを押す 「□ 撮影」メニューが表示されます。
- 2 十字キー (▼) を押す選択枠が「記録サイズ」に移動します。

△撮影	1/2
記録サイズ ホワイトバランス AFェリア 感度 露出補正 動画	14M AWB こ コ オート ±0.0
MENU終了	

- オ字キー(▼)を押す選択枠が「AFエリア」に移動します。
- 4 十字キー(▶)を押す 選べる内容がポップアップで表示されます。 ポップアップには、現在のカメラの条件で

選択できる設定が表示されます。

■ 撮影 1/2 記録サイズ 14M ホワイトバランス AWB AFIJア と 3 感度 オート 露出補正 ±0.0 動画 MERUJ終了



OK ボタンまたは十字キー(◀)を押す 設定が保存され、他の項目が設定できる状態になります。 設定を終了するときは、**MENU**ボタンを押します。

その他の操作をする場合は、手順6で次ページの操作をしてください。

ĥ シャッターボタンを半押しする

> 設定が保存され、撮影できる状態になります。 全押しすると、写真が撮影されます。

XE 2

▶ モードから「★設定」メニューを表示した場合は、▶ ボタンを押し て**□**モードに移行することもできます。

設定を保存して再生をしたいとき

*l*i ボタンを押す

> □ モードから「□ 撮影」メニューを表示した場合は、設定が保存さ れ、再生できる状態になります。

変更を取り消してメニュー操作を続けたいとき

ĥ MENUボタンを押す

変更が取り消され、手順3に戻ります。

XE

MENU ボタンの機能は、画面の状態によって異なります。ガイド表示 を参照してください。

MENU 終了:メニュー操作を終了し、元の画面に戻ります。

MENU ★ : 現在の設定のまま、ひとつ前の画面に戻ります。

MENU 取消: 現在の選択を保存しないでメニュー操作を終了し、ひ

とつ前の画面に戻ります。

メニュー一覧

メニュー画面で設定できる項目とその内容を示します。カメラの電源をオフにしたとき設定を維持するかどうか、リセットしたときに初期設定に戻るかどうかは、付録の「初期設定一覧」(p.194) をご覧ください。

「✿撮影」メニュー

撮影に関するメニューです。

	1-1217 0 7 -		参照	
項目		内容		
記録:	サイズ	静止画像の記録サイズを選びます。	p.96	
ホワ・	イトバランス	撮影時の光の状態に合わせて色を調整します。	p.98	
AFI	リア	オートフォーカスの対象になる範囲を変更します。	p.95	
感度		感度を設定します。	p.102	
露出	補正	撮影する画像全体の明るさを調整します。	p.100	
乱雨	記録サイズ	動画の記録サイズを選びます。	p.109	
動画	Movie SR	手ぶれ補正を使うかどうかを設定します。	p.110	
シャドー補正		暗すぎる部分を補正し、黒つぶれを防ぎます。		
デジ	タルぶれ除去	撮影時の手ぶれを補正します。	p.103	
デジタルズーム		デジタルズームを使うかどうかを設定します。		
モードメモリ		電源オフ時に撮影機能の設定値をメモリーするか、 初期設定に戻すかを設定します。		
グリーンボタン		□ モード時にグリーンボタンで呼び出す機能を設定します。		
日付写し込み		静止画撮影時に日付と時刻の写し込みをするかど うかを設定します。	p.104	



- ・「□撮影」メニューの設定に関係なく、標準設定で手軽に撮影を楽しみたいときは、 (グリーン) モードを利用してください (p.72)。
- よく使う機能は、グリーンボタンに登録しておくと、すばやく呼び出せます (p.105)。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
項目	内容	参照
サウンド	操作音量・再生音量・起動音・シャッター音・操作音・セルフタイマー音を設定します。	
日時設定	日付と時刻を設定します。	p.158
ワールドタイム	現在地と目的地を設定します。	p.161
Language/言語	メニューやメッセージを表示する言語を設定します。	p.163
フォルダー名	画像を保存するフォルダーの命名方法を設定します。	p.164
USB接続	USBケーブルの接続方法(MSCまたはPTP)を設定します。	p.177
ビデオ出力	AV機器へのビデオ出力形式を設定します。	p.165
LCDの明るさ	画像モニターの明るさを設定します。	p.166
エコモード	節電モードになるまでの時間を設定します。	p.167
オートパワーオフ	自動的に電源が切れるまでの時間を設定します。	p.168
リセット	日時設定・言語・ワールドタイム・ビデオ出力以外の 設定内容をご購入時の状態に戻します。	p.170
全画像消去	保存されている画像をすべて消去します。	p.127
フォーマット	SDメモリーカードをフォーマットします。	p.156

3 撮影

静止画を撮影する	62
撮影のための機能を設定する	92
動画を撮影する	107
設定を保存する(モードメモリ)	111

標準的な撮影のしかた

Optio RS1000には、被写体やシーンに応じた多彩な撮影モードや機能が備わっています。ここでは最も標準的な設定(工場出荷時の初期設定)で撮影する手順を説明します。

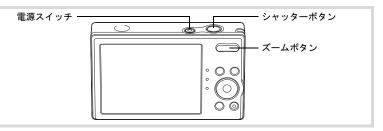

1 電源スイッチを押す

電源がオンになり、静止画が撮影できる状態になります。本書ではこの状態を「静止画撮影モード」と表記します。

2 画像モニターを確認する 画像モニター中央のフォーカスフレームの 中が、自動でピントが合う範囲です。



フォーカスフレーム

カメラが人物の顔を検出すると、顔検出機能が働き、顔検出枠が表示されます(p.67)。

ズームボタンを左右に押すと、被写体の写る範囲が変わります (p.73)。

- ∮(右) 被写体を拡大して写す
- 444(左) 被写体を広い範囲で写す



顔検出枠

 シャッターボタンを半押しする ピントが合った位置で、フォーカスフレーム(または顔検出枠)が緑色に変わります。



4 シャッターボタンを全押しする

撮影されます。

ストロボは、明るさに応じて自動的に発光します。

撮影した画像は画像モニターに2秒間表示(クイックビュー)された後、SDメモリーカードまたは内蔵メモリーに保存されます。



グリーンボタンを押すと、すべての撮影条件をカメラが自動設定する

■ (グリーン) モードに切り替わります (p.72)。

シャッターボタンの押しかた


シャッターボタンは「半押し」と「全押し」の2段階になっています。

半押し

シャッターボタンを1段目まで軽く押した状態です。ピント位置と露出がロックされます。半押しのときにピントが合うと、画像モニターに緑色の枠が点灯します。ピントが合っていないときは、白い枠が点灯します。

全押し

シャッターボタンを2段目まで押しきった状態です。撮影が行われます。

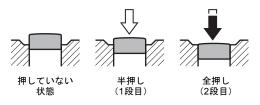


ピント合わせの苦手な条件

写したいものが下の例のような条件にある場合は、ピントが合わないことがあ ります。その場合はいったん撮りたいものと同じ距離にあるものにピントを固 定(シャッターボタン半押し)し、その後撮りたい位置に構図を戻してシャッ ターを切ります。

- 青空や白壁など極端にコントラストが低いもの
- 暗い場所、あるいは真っ暗なものなど、光の反射しにくい条件
- ・細かい模様の場合
- 非常に速い速度で移動しているもの
- ・ 遠近のものが同時に存在する場合
- 反射の強い光、強い逆光(周辺が特に明るい場合)

撮影モードを設定する

Optio RS1000には、多彩な撮影モードが用意されています。撮影モードパレットで撮影するシーンに合った撮影モードを選ぶだけで手軽にぴったりの雰囲気の写真の撮影、動画の記録ができます。

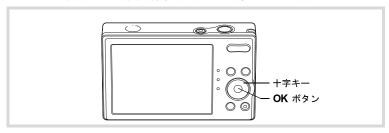

- 2 十字キー(▲▼◀►)で撮影モード を選択する

撮影モードパレットでアイコンを選択すると、選んだ撮影モードの説明が表示されます。



3 OK ボタンを押す

撮影モードが選択され、撮影できる状態に なります。



Χŧ

撮影モードによっては、一部の機能が設定できなかったり、制限がある場合があります。詳しくは、「各撮影モードの機能対応」(p.188) をご確認ください。

	撮影モード	内容	参照
AUTO PICT	オートピクチャー	適切なシーンを自動的に判断して撮影します。	p.69
P	プログラム	一般的な撮影に適しています。さまざまな機能 を設定して撮影することができます。	p.71
3	美肌	人物の撮影に適しています。肌がより美しく見 えるように撮影します。	p.77
A	夜景ポートレート	夜景での人物撮影に適しています。ぶれに注意 し、三脚等で固定して撮影して下さい。	p.76
徧	夜景	夜景の撮影に適しています。ぶれに注意し、三 脚等で固定して撮影して下さい。	p.76
,2	動画	動画を撮影します。	p.107
	風景	風景の撮影に適しています。木々の緑と空の青 をより鮮やかに写します。	_
00	青空	青空の彩度を強調してより鮮やかに写します	_
**	夕焼け	夕焼けの雰囲気を残して撮影します。	p.76
*	花	花の撮影に適しています。花の輪郭を柔らかめ に表現します。	_
*	スポーツ	動きの速い被写体の撮影に適しています。撮影 するまでピントを合わせ続けます。	p.81
(2)	高感度	ぶれを軽減して撮影するために、より高い感度 を使用します。	p.76
2	キッズ	動きの多い子供を撮影するのに適しています。 肌色を明るく健康的に仕上げます。	p.78
8	ペット	動き回るペットの撮影に適しています。ペット の毛色を選択してください。	p.79
3	ポートレート	人物の撮影に適しています。肌色を健康的に仕 上げます。	p.77
¥1	料理	料理の撮影に適しています。より鮮やかに仕上げます。	_
誻	キャンドルライト	キャンドルライトの雰囲気を生かして撮影します。	p.76
8	サーフ&スノー	砂浜や雪山など、明るい場所での撮影に適しています。	p.81
•	ベスト フレーミング	人物を最適な大きさで撮影するように、ズーム 倍率を自動的に変更します。(3M)固定)	p.77
0	フレーム合成	フレーム付きの画像を撮影します。記録サイズは、3Mに固定されます。	p.84
A	テキスト	文字の撮影に適しています。白黒や反転などの 効果が選択できます。	p.82

撮影モード	内容	参照
パノラマ	撮影した画像をカメラ内でつなぎ合わせて、パ ノラマ写真を作成します。	p.89

顔検出機能を利用する

Optio RS1000では、すべての撮影モードで、 「顔検出」機能が利用できます。

顔検出機能は、カメラが人物の顔を検出すると、画像モニター上の顔の位置に黄色の顔検出枠を表示し、ピント合わせ(顔検出AF)と露出補正(顔検出AE)を行います。

顔検出枠は、被写体の人物が動くと、顔を追尾 して位置や大きさが変化します。

人物の顔は最大10人まで検出できます。複数の顔を検出した場合は、メインの顔に黄色の枠が表示され、他の顔には白い枠が表示されます。枠は、メイン枠・白い枠を合わせて最大10個まで表示できます。



顔検出枠

複数の顔を検出した場合




メイン枠 白い枠




- ・サングラスなどで被写体の顔の一部がさえぎられている場合や、顔の向きが正面ではない場合は、顔検出AFと顔検出AEが働かないことがあります。
- ・ 被写体の顔が検出できない場合は、選択されている AF エリアでピントを合わせます。
- •「スマイルキャッチ」機能がオンの場合、検出した顔が小さすぎるなどの条件によっては「スマイルキャッチ」機能が働かず、自動的にシャッターが切れないことがあります。その場合はシャッターボタンを押すと、シャッターが切れます。

初期状態では、顔検出機能がオンになっています。被写体が笑顔になると自動的にシャッターを切る「スマイルキャッチ」機能に切り替えることもできます。②ボタンを押すたびに、スマイルキャッチ→顔検出オフ→顔検出オンと切り替わります。

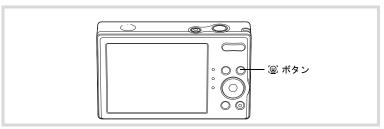

顔検出機能を切り替えると、顔検出機能またはスマイルキャッチ機能を示すアイコンが画像モニターに表示されます (顔検出機能がオフのときには、アイコンは表示されません)。

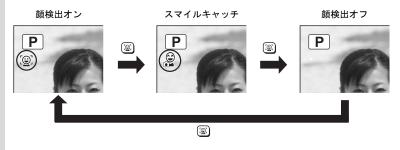




▶■■(パノラマ)モードでは、スマイルキャッチ機能は設定できません。



- ・器(オートピクチャー)/目(夜景ポートレート)/国(ベストフ レーミング) / (ポートレート) / (キッズ) / ((美肌) モー ドでは、顔検出機能をオフにはできません。顔検出機能またはスマイ ルキャッチ機能のどちらかが必ずオンになります。
- (グリーン) / (翻 (オートピクチャー) / 「四 (夜景ポートレート) / ■ (ベストフレーミング) / 増 (動画) / 風 (ポートレート) / ② (キッズ) / ③ (美肌) モードを選択すると、自動的に顔検出機 能がオンになります。これらの撮影モードから他の撮影モードに移行 すると、元の顔検出機能設定に戻ります。

カメラまかせで撮影する(オートピクチャーモード)

(オートピクチャー)モードでは、カメラが被写体やシーンを自動 的に判別して最適な撮影モードで撮影できます。

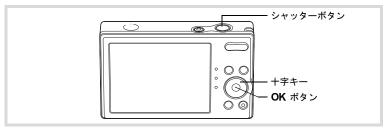

- 1 撮影モードパレットが表示されます。
- 2 十字キー (▲▼◀▶) で、 888 を選ぶ
- 3 OK ボタンを押す

オートピクチャーモードが選択され、撮影できる状態になります。 カメラが人物の顔を検出すると、顔検出機能が働き、顔検出枠が表示 されます (p.67)。

4 シャッターボタンを半押しする

ピントが合った位置で、画像モニターの フォーカスフレームが緑色に変わり、判別 された撮影モードが画像モニター左上に表 示されます。



AUTO PI	標準		夜景	J.	夜景ポートレート
	風景	300	花	3	ポートレート
%	スポーツ		キャンドルライト		人物×青空
N.	人物×逆光		人物×夕焼け	İiİ	集合写真
A	テキスト	1	青空	**	夕焼け

5 シャッターボタンを全押しする 撮影されます。




₩ モードでは以下の制限があります。

- 顔検出機能はオフにできません。
- AFエリアは[](マルチ)固定になります。
- ストロボモードがね(オート)になっていて「夜景」が選ばれた場合は、自動的に③(発光禁止)になります。
- ・露出補正はできません。

お好みの設定で撮影する(プログラムモード)

(アログラム) モードでは、シャッタースピードと絞り値をカメラが自動的に設定して撮影しますが、ストロボの発光方式や記録サイズなどその他の機能は自由に設定できます。

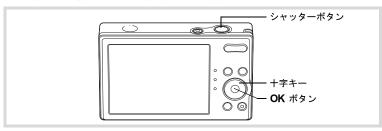

- **2** +字キー (▲▼**∢**▶) で回を選ぶ
- **3** OK ボタンを押す

プログラムモードが選択され、撮影できる 状態になります。

カメラが人物の顔を検出すると、顔検出機能が働き、顔検出枠が表示されます(p.67)。




- 4 必要に応じて設定を変更する 設定のしかたは、「撮影のための機能を設定する」(p.92~106) をご 覧ください。
- シャッターボタンを半押しする ピントが合った位置で、画像モニターのフォーカスフレームが緑色に変わります。
- **が** シャッターボタンを全押しする 撮影されます。

簡単撮影モードで撮影する (グリーンモード)

- (グリーン) モードでは、「**□**撮影」メニューの設定に関係なく、標準設定で手軽に撮影を楽しめます。
- ●モードの設定値は、以下のとおりです。

ストロボモード	% (オート)
ドライブモード	□(標準)
フォーカスモード	AF (標準)
顔検出機能	オン
情報表示	標準
記録サイズ	14m (4288 × 3216)
ホワイトバランス	AWB

AFエリア	[](マルチ)
感度	オート
露出補正	±0.0
デジタルズーム	☑ (オン)
日付写し込み	オフ
シャドー補正	オフ
デジタルぶれ除去	オフ

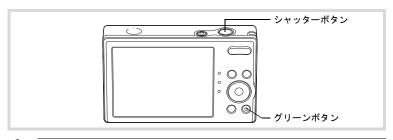

- - ●モードに切り替わります。

もう1回グリーンボタンを押すと、
■モードに入る前の撮影モードに戻ります。
カメラが人物の顔を検出すると、顔検出機

能が働き、顔検出枠が表示されます(p.67)。




- 2 シャッターボタンを半押しする ピントが合った位置で、画像モニターのフォーカスフレームが緑色に 変わります。
- **3** シャッターボタンを全押しする 撮影されます。



- ■モードでは、OK/DISPLAYボタンを押して情報表示を切り替える ことはできません。
- ●モードでMENUを押すと、「へ設定」メニューが表示されます。「▲ 撮影」メニューは表示できません。
- 撮影モードを モードにしたまま電源をオフにすると、次回も モードで起動します。

ズームを使って撮影する

ズーム機能を使って、写る範囲を変えて撮影できます。

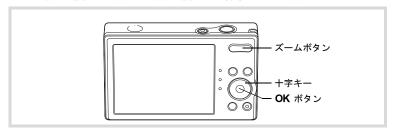



▲ モードでズームボタンを押す

∮(右)望遠:被写体を拡大して写す

♣♣ (左) 広角:被写体を広い範囲で写す ∮ を押し続けると、自動的に光学ズームか らインテリジェントズームに切り替わり、 デジタルズームの切り替わり点で止まり ます。

いったんボタンを離して、もう一度押すと デジタルズームになります。

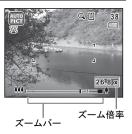

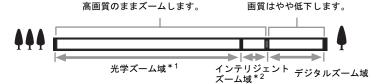

- *1 光学4倍までズームできます。
- *2 記録サイズにより、インテリジェントズーム域は変化します。次の表をご覧ください。

記録サイズと最大ズーム倍率

記録サイズ	インテリジェントズーム (倍率は光学4倍を含む)	デジタルズーム
14м	不可(光学4倍のみ)	
10 M (6.9)	不可(光学4倍のみ)	約26.8倍相当
7м	約5.6倍	
5м	不可(光学4倍のみ)	
3м	約8.4倍	
2м (69)	約8.9倍	約26.8倍相当
2м	約10.7倍	
640	約26.8倍(デジタルズームと同じ)	




- 高倍率の撮影では、手ぶれを防止するため三脚などのご使用をお勧めします。
- デジタルズーム領域で撮影すると、光学ズーム領域で撮影したときよりも画像があらくなります。
- インテリジェントズームで高倍率に拡大すると、画像モニターの画像があらく見えることがあります。撮影した静止画の画質には、影響はありません。
- ・ (動画) モードで撮影中は、デジタルズームのみ使えます。

記録サイズを選択する ☞ p.96

デジタルズーム機能を設定する

初期設定では、デジタルズームは▼(オン)に設定されています。光 学ズームとインテリジェントズーム領域だけを使って撮影したい場合 は、口(オフ)に設定します。

- ☆ モードでMENUボタンを押す 「□撮影」メニューが表示されます。
- 2 十字キー(▲▼)を押して「デジタルズーム」を選ぶ
- 十字キー(**◀▶**)で**▽**(オン)/□(オ フ)を切り替える 設定が保存されます。

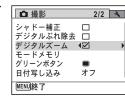


4 MENUボタンを押す 撮影できる状態になります。

デジタルズーム機能の設定を保存する ☞p.111

暗いシーンを撮影する(夜景/夜景ポートレート/ 高感度/夕焼け/キャンドルライトモード)

夜景など暗いシーンを撮影するのに適切な設定にセットされます。

4	夜景	夜景撮影に最適です。ぶれに注意して三脚などで固定 し、撮影してください。
2	夜景ポートレート	人物の入った夜景撮影に最適です。ぶれに注意して三脚などで固定し、撮影してください。
(2)	高感度	ぶれを軽減して撮影するために、より高い感度を使用 します。
**	夕焼け	夕焼けの雰囲気を残して撮影します。
誉	キャンドルライト	キャンドルライトの雰囲気を生かして撮影します。

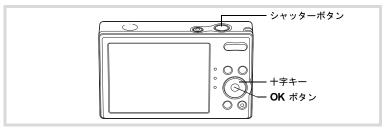

- **2** +字キー (▲▼◀▶) で、圖/图/(♣)/※/浴を選ぶ
- **OK** ボタンを押す 撮影モードが選択され、撮影できる状態になります。 カメラが人物の顔を検出すると、顔検出機能が働き、顔検出枠が表示されます(p.67)。
- **4** シャッターボタンを半押しする ピントが合った位置で、画像モニターのフォーカスフレームが緑色に 変わります。

5 シャッターボタンを全押しする 撮影されます。




- ・暗いシーンの撮影は、シャッタースピードが遅くなります。
- 手ぶれを防ぐには、三脚とセルフタイマーを使った撮影が有効です (p.86)
- **(≜)**モードでは、感度は「オート」に固定されます。

人物を撮影する(ベストフレーミング/ポートレ ト/美肌モード)

■ (ベストフレーミング) / 園 (ポートレート) / 園 (美肌) モード は、人物を撮影するのに適しています。またいずれの撮影モードも、顔 検出機能 (p.67) が自動的にオンになるので、被写体の顔を主体にした 写真を簡単に撮ることができます。

•	ベストフレーミング	人物を最適な大きさで撮影するように、ズーム倍率 を自動的に変更します。3Mサイズに固定されます。
3	ポートレート	人物を撮影するのに適しています。肌色を明るく健 康的に仕上げます。
3	美肌	人物の撮影に適しています。肌がより美しく見える ように撮影します。

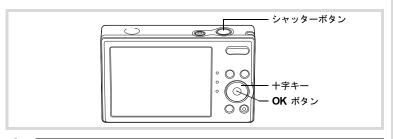

▲モードで十字キー(▼)を押す 撮影モードパレットが表示されます。

2 +字キー (▲▼◀▶) で、■/③/

🐼 を選んで OK ボタンを押す

撮影モードが選択され、撮影できる状態に なります。

カメラが人物の顔を検出すると、顔検出機能が働き、顔検出枠が表示されます(p.67)。 国モードで人物の顔を検出すると、ズーム



アップされる範囲を示すオレンジ色の枠が表示されます。

3 シャッターボタンを半押しする


ピントが合った位置で、画像モニターのフォーカスフレームが緑色に 変わります。

■ モードで人物の顔を検出していると、自動でズームし、手順2のオレンジ色の枠の範囲がアップで表示されます。

4 シャッターボタンを全押しする 撮影されます。

子供を撮影する(キッズモード)

② (キッズ) モードは、動きの多い子供を撮影するのに適しています。また、肌色を明るく健康的に仕上げることができます。② モードでは、顔検出機能 (p.67) が自動的にオンになるので、被写体の顔を主体にした写真を簡単に撮ることができます。

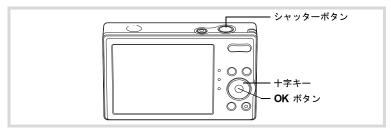

- **2** +字キー (▲▼**∢**▶) で、図を選ぶ

3 OK ボタンを押す

② モードが選択され、撮影できる状態になります。


カメラが人物の顔を検出すると、顔検出機能が働き、顔検出枠が表示されます(p.67)。



- 4 シャッターボタンを半押しする ピントが合った位置で、画像モニターのフォーカスフレームが緑色に変わります。
- **5** シャッターボタンを全押しする 撮影されます。

ペットを撮影する(ペットモード)

②(ペット)モードでは、動き回るペットにフォーカスを合わせ続け、ペットの毛色を活かしてきれいに写すことができます。撮りたいペットの毛色が白っぽいか、黒っぽいか、中間の色かでアイコンの色を選択してください。

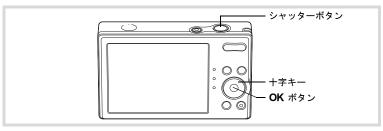

- **2** +字キー (▲▼**∢**▶) で臥を選ぶ
- **3** OK ボタンを押す &モードの選択画面が表示されます。

ペットアイコンには犬柄と猫柄があります。犬アイコンと猫アイコンは絵柄が違うだけで、撮影効果は同じです。お好みで使い分けてください。



5 OK ボタンを押す

込モードが選択され、撮影できる状態になります。



6 シャッターボタンを半押しする


ピントが合った位置で、画像モニターのフォーカスフレームが緑色に 変わります。

シャッターボタンを半押しし続けている間、フォーカスフレームが被 写体を追い続けます。

7 シャッターボタンを全押しする 撮影されます。

レジャーシーンやスポーツを撮影する(サーフ&ス ノー/スポーツモード)

	&	サーフ&スノー	砂浜や雪山など、背景の明るい場所での写真をきれいに 仕上げます。
Ī	¥	スポーツ	動きの速いものの撮影に最適です。撮影するまで動くも のにピントを合わせ続けます。

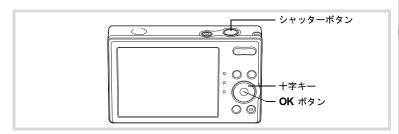

- ▲モードで十字キー(▼)を押す 撮影モードパレットが表示されます。
- 2 十字キー (▲▼◀▶) で、塾/* を選ぶ
- OK ボタンを押す 撮影モードが選択され、撮影できる状態に

なります。

カメラが人物の顔を検出すると、顔検出機 能が働き、顔検出枠が表示されます(p.67)。




- 4 シャッターボタンを半押しする ピントが合った位置で、画像モニターのフォーカスフレームが緑色に
 - ★モードを選択した場合は、シャッターボタンを半押しし続けている 間、フォーカスフレームが被写体を追い続けます。
- 5 シャッターボタンを全押しする 撮影されます。

変わります。

文字をくっきりと読みやすく撮影します。大事な書類を画像にして保存するときや、テキストの文字が小さくて読みにくいときに便利です。

A	カラー	テキストを元の色のまま撮影します。
<u>A</u>	カラー反転	カラーが反転します。
A	白黒	テキストを白黒で撮影します。
A	白黒反転	白黒が反転するように撮影します。

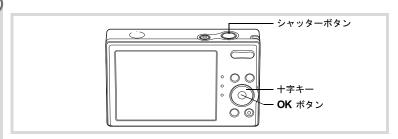

- **2** +字キー (▲▼◀▶) で △を選ぶ
- **3** OK ボタンを押す 国モードの選択画面が表示されます。



4 十字キー (▲▼) で△/△/△/△/△を選ぶ

3 撮影

5 OK ボタンを押す

選択したアイコンが表示され、撮影できる 状態になります。

deleted in the following incumsta38:

emory, or shooting and playba2010/10/10


ory Card, access the PENTAX websit4 4:25

ピントが合った位置で、画像モニターのフォーカスフレームが緑色に 変わります。


シャッターボタンを全押しする 撮影されます。

フレームをつけて撮影する(フレーム合成モード)

○ (フレーム合成) モードでは、カメラに保存されているフレームに合わせて撮影することができます。

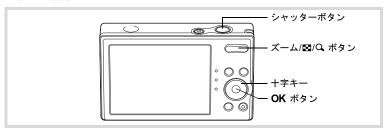

- **2** +字キー(▲▼◀▶)で を選択し、**OK** ボタンを押すフレーム選択の9分割画面が表示されます。
- **3** +字キー (▲▼**∢**▶) で使用するフレームを選ぶ

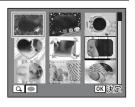

4 ズーム/国/QボタンのQを押す

選んだフレームが1画面表示されます。

フレームは次の方法で選び直すことができます。

十字キー(◀▶)

別のフレームを選択

ズーム/図/Q ボタン(図) フレーム選択の9分割画面に戻り、手順 3と同様の操作で別のフレームを選択

5 OK ボタンを押す

フレーム付きの撮影画面が表示されます。 カメラが人物の顔を検出すると、顔検出機 能が働き、顔検出枠が表示されます(p.67)。



⑥ シャッターボタンを半押しする

ピントが合った位置で、画像モニターのフォーカスフレームが緑色に 変わります。

シャッターボタンを全押しする 撮影されます。



- 〇モードの記録サイズは、3m (2048×1536) に固定されます。
- 工場出荷時には、デフォルトフレーム3種類、オプションフレーム17 種類が内蔵されています(付属のCD-ROMには、デフォルトフレームを含む90種類のフレームが収録されています)。


オプションのフレーム画像について

Optio RS1000の内蔵メモリーには、オプションのフレームが登録されています。このオプションフレームは、パソコンから内蔵メモリーのファイルを削除したり、カメラの内蔵メモリーをフォーマットすると削除されます。オプションフレームを内蔵メモリーに再度登録する場合は、付属の CD-ROM (S-SW111) からコピーしてください (p.147)。

撮影した画像にフレームを合成する ☞p.144

シャッターボタンを押してから、10秒後または2秒後に撮影されます。 セルフタイマーを使って撮影するときは、カメラを三脚等に固定して

- シャッターボタンを押してから約10秒後に撮影されます。撮影者も含めて 集合写真を撮る場合などに利用できます。
 - ② シャッターボタンを押してから約2秒後に撮影されます。手ぶれを避けるために利用できます。

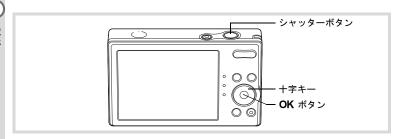

- 2
 十字キー (◀▶▼) を押して、⑤ /
 ⑤ を選択し、OK ボタンを押す
 セルフタイマーを使って撮影できる状態になります。
 カメラが人物の顔を検出すると、顔検出機能が働き、顔検出枠が表示されます(p.67)。



- シャッターボタンを半押しする ピントが合った位置で、画像モニターのフォーカスフレームが緑色に 変わります。
- シャッターボタンを全押しする
 ②の場合は、セルフタイマーランプが点灯します。撮影3秒前以降と ③の場合は、セルフタイマーランプが点滅します。 10秒後または2秒後に撮影されます。

3 撮影

ください。



- 静止画撮影の場合、セルフタイマーランプの点滅中に構図を変えると、ピントが合わなくなります。
- ・ (ペット) モードでは、セルフタイマーランプは点灯/点滅しません。




- ・★ (動画)モードでは、10秒後または2秒後に動画撮影が始まります。
- カウントダウン中にシャッターボタンを半押しするとカウントダウンを中止し、全押しするとカウントダウンをやり直します。
- ・ 図は (グリーン) モードの初期設定では選択できません。ただし、他の撮影モードで図を選んでから、撮影モードを モードに切り替えると、選択できるようになります。

連続して撮影する(連続撮影/高速連写/16連写)

シャッターボタンを押している間、連続して撮影します。

밀	連続撮影	1枚撮影するごとに画像をメモリーに書き込み、続けて次の静止 画を撮影します。高画質の画像ほど、撮影間隔が長くなります。
□нѕ	高速連写	記録サイズを 5M (2592×1944) に固定し、「連続撮影」より速い速度で撮影します。
16	16連写	1/7.5秒間隔で16コマ連続して撮影します。

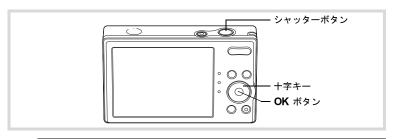

2 十字キー (◀▶) を押して、□/旦s/ 回を選択し、OK ボタンを押す連続して撮影できる状態になります。



3 シャッターボタンを半押しする

ピントが合った位置で、画像モニターのフォーカスフレームが緑色に変わります。

4 シャッターボタンを全押しする

□/□/₅の場合は、シャッターボタンを押し続けている間、連続して写真が撮影されます。

彎の場合は、1回シャッターボタンを押すだけで16枚撮影されます。



- □/□κ/□では、ストロボは発光しません。
- (グリーン) / 日間 (オートピクチャー) / ③ (美肌) / 日間 (夜景) / 日間 (外ノラマ) モードでは、「ヨノロー」。
 (本ストフレーミング) / (量) (高感度) モードでは、「国は選択できません。




- ピント・露出は、1枚目で固定されます。
- ・ 顔検出機能 (p.67) がオンの場合は、1枚目の撮影時のみ顔検出機能 が働きます。
 - ・

 回の場合は、以下の設定で撮影されます。
 - ・感度はオート固定
 - 露出とオートフォーカスの調整は1枚目の撮影時に行い、2枚目以降 は固定
 - ストロボ使用不可(⑤表示)
 - 最後に撮影された画像をクイックビュー表示
 - 9の1コマの記録サイズは640(640×480)で、縦4枚×横4枚に並んだ 5M(2560×1920)の1画像として保存されます。
- 雪で撮影された画像は、再生する機器により表示が異なります。
 - このカメラでは、16枚の静止画が連続再生されて、動画のように見えます。16連写した画像は、1コマ保存ができます。再生中にできるその他の操作は動画と同じです(p.115)。
 - ・パソコンでは、16枚の静止画が縦4枚×横4枚に並んだ1枚の画像として表示されます。

パノラマ撮影をする (パノラマモード)

▶■■(パノラマ)モードでは、2枚または3枚の撮影画像をカメラ内で合成してパノラマ写真を作成します。

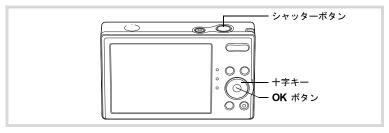

- **2** +字キー (▲▼ **◄** ▶) で**▶**■【を選ぶ

3 OK ボタンを押す

■■■モードになり、「移動する方向を指定してください」とメッセージ が表示されます。

4 +字キー (**◆**▶) で、画像をつなげる方向を選ぶ

1枚目を撮影する画面が表示されます。



カメラが人物の顔を検出すると、顔検出機能が働き、顔検出枠が表示されます(p.67)。



- シャッターボタンを半押しする ピントが合った位置で、画像モニターのフォーカスフレームが緑色に 変わります。
- シャッターボタンを全押しする1枚目の画像が撮影され、2枚目を撮影する画面が表示されます。

手順4で▶を選んでいる場合

画面の左端に、1枚目に撮った画像の右端部分が透過表示されます。 手順4で ◀を選んでいる場合

画面の右端に、1枚目に撮った画像の左端部分が透過表示されます。

透過表示と実画像の位置合わせアイコンが合うようにカメラを移動するアイコンが一致すると自動的にシャッターが切れます。

実画像が上または下にずれている場合は、 カメラを移動する方向が矢印で表示されま す。

自動的にシャッターが切れない場合は、 シャッターボタンを押して撮影します。 位置合わせアイコン



3枚目の画像を撮影する

3枚目も手順7を繰り返して撮影します。 画像がパノラマ合成され、合成結果が表示されます。



- 1枚目と2枚目、または2枚目と3枚目の重ね合わせ部分に、動くもの や繰り返しパターンの像があったり、逆に何もない場合は、うまく合 成できないことがあります。
- 顔検出機能 (p.67) がオンの場合は、1枚目の撮影時のみ顔検出機能が働きます。スマイルキャッチ機能は設定できません。

1枚目または2枚目で撮影をやめるとき

- 手順6で1枚目の画像を撮影後、または手順7で2枚目の画像を撮影後に、OKボタンまたは十字キー(▼)を押す確認の画面が表示されます。
- 2 十字キー (▲▼) で処理を選び、OK ボタンを押す

保存: 撮影済みの画像を保存し、新たに 1枚目から撮影します。2枚目の画 像撮影後に選択すると、1枚目と 2枚目の撮影画像がパノラマ合成 され、合成結果が表示されます。



破棄: 撮影済みの画像を保存しないで、新たに1枚目から撮影します。

キャンセル: 直前の撮影画面に戻ります。

ストロボの発光方法を選択する


4 _A	オート	暗いときや逆光のときにストロボが自動的に発光します。
•	発光禁止	暗いときや逆光のときでも発光しません。ストロボが使えない場所での撮影にご利用ください。
4	強制発光	明るさにかかわらず、常にストロボを発光します。
⊚ '	強制+赤目	ストロボの光が目に反射して赤く写るのを軽減します。常 にストロボを発光します。



- 撮影モードが、暦(動画)、ドライブモードが□(連続撮影)/□ (高速連写)/回(16連写)、フォーカスモードが▲(無限遠)に設定されているときは、常に⑤になります。
- 赤目軽減機能を使用した場合は、本発光の前にプリ発光(予備発光)を行います。
- (グリーン) モードでは、4/⑤のみ選択できます。
- ・ (夜景) モードでは、なは選択できません。
- ・四 (夜景ポートレート) モードのとき、または顔検出がオンで ¼ に 設定されているときに顔検出をした場合は、自動的に [®]になります。

注意

近距離撮影時にストロボを発光させると、ストロボの配光にムラができる場合があります。

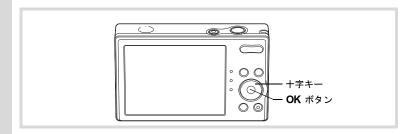

□モードで十字キー(◀)を押す 押すたびに発光方法が切り替わります。十 字キー(▲▼)でも切り替えられます。



2 OK ボタンを押す

設定が保存され、撮影できる状態になります。

ストロボ撮影の赤目現象について

ストロボ撮影で人物の目が赤く写ることがあります。これは、目の網膜にスト ロボの光が反射して発生する現象です。赤目現象は、人物の周りを明るくした り、撮影距離を近くして広角側で撮影すると、発生しにくくなります。また、 ストロボの発光方法を®((強制+赤目)にするのも有効です。

それでも赤目になってしまった画像は、赤目補正機能(p.143)を使って修正 できます。

ストロボ発光方法の設定を保存する ISP.111

ピントの合わせ方を選ぶ(フォーカスモード)

AF	標準	被写体までの距離が40cm以上のときに使用します。 シャッターボタンを半押ししたときに、AFエリアにある ものにピントを合わせます。
*	マクロ	被写体までの距離が約15~50cmのときに使用します。 シャッターボタンを半押ししたときに、AFエリアにある ものにピントを合わせます。
s z	スーパーマクロ	被写体までの距離が約8~25cmのときに使用します。 シャッターボタンを半押ししたときに、AFエリアにある ものにピントを合わせます。
PF	パンフォーカス	他の人に撮ってもらうときや、車や電車の窓越しに外の 風景を撮るときなどに使用します。手前から奥までピン トが合うようになります。
A	無限遠	遠くにあるものを撮影するときに使用します。ストロボは⑤ (発光禁止)となります。



2 OK ボタンを押す

設定が保存され、撮影できる状態になります。



- ・ (グリーン) モードでは、AF/W/PFのみ選択できます。
- AFを選択し、被写体までの距離が25cmより近いと、自動的に15cm からのピント合わせが行われます(オートマクロ機能)。その場合は、 画像モニターに♥が表示されます。
- ・必を選択して撮影する場合、被写体までの距離が50cmより遠いと、自動的に∞(無限遠)までのピント合わせが行われます。
- ■を選択して、シャッターボタンを半押しした時にピントが合わなくても、撮影はできます。ただし、この場合はピントが合っていないボケた画像が撮影されます。

フォーカスモードの設定を保存する ISP.111

オートフォーカス範囲を設定する(AFエリア)

オートフォーカスの対象となる範囲(AFエリア)を設定します。

Ī	[]	マルチ	通常範囲に設定します。
ĺ	[]	スポット	フォーカスが合う範囲を狭くします。
ĺ	≡ €3	自動追尾	動き回る被写体にフォーカスを合わせ続けます。

- - 「□撮影」メニューが表示されます。
- **2** +字キー (▲▼) を押して「AFエリア」を選ぶ
- **3** 十字キー (▶) を押す ポップアップが表示されます。
- **4** 十字キー (▲▼) で**AF**エリアを選ぶ



- **5 OK** ボタンを押す 設定が保存されます。
- **MENU**ボタンを押す 撮影できる状態になります。



- ・ ★ (動画) / (フレーム合成) モードでは、・ (動画) / (フレーム合成) モードでは、
- (グリーン) / 器 (オートピクチャー) モードでは、[]に固定されます。

記録サイズを選択する

静止画像の記録サイズ(横×縦の画素数)を5種類から選択できます。 記録サイズが大きいほど、プリントしたときに、より鮮明な画像が得られます。ただし、写真の美しさ、鮮明さは画質や露出制御、使用するプリンターの解像度なども関係するので、むやみに大きくする必要はありません。はがきサイズにプリントする場合は、「M (3072×2304)程度が目安です。記録サイズが大きくなるほど、画像が大きくなりファイルサイズも増えます。

次の表を参考に、用途に応じて適切な「記録サイズ」を設定してくだ さい。

記録サイズ	用途
14m 4288×3216	フォトプリントなどの高画質印刷、A4以上の大判プリ ▲ ント、画像編集などの加工用など
10 M 1659 4224×2376	# T
7м 3072×2304	*** はがきサイズプリントなど
<u>2м</u> (69) 1920×1080	销
640× 480	## ホームページ掲載、電子メール添付など

初期設定は、14Mです。

<u>10Mim</u> / <u>2Mim</u> 選択時の撮影/再生画面について

記録サイズで 10Mmm または 2Mmm を選ぶと、画像 の横縦比が16:9になり、画像モニターの表示は右 のようになります。



「▲撮影」メニューが表示されます。

- **2** 十字キー (▲▼) を押して「記録サイズ」を選ぶ
- オ字キー(►)を押す ポップアップが表示されます。
- **4** 十字キー(▲▼)で記録サイズを選ぶ



- **5 OK** ボタンを押す 設定が保存されます。
- **MENU**ボタンを押す 撮影できる状態になります。



- ・ (グリーン) モードで撮影した画像は、14Mに固定されます。
- (ベストフレーミング) / (フレーム合成) モードで撮影した 画像は、3Mに固定されます。
- パノラマモードで、撮影を1枚目で中断した場合、2M(1600×1200)
 に固定されます。
- 回(16連写)で撮影された画像は、1コマが 640、1枚が 5M(2560×1920)に固定されます。
- •「記録サイズ」の設定をよく変更する場合は、グリーンボタンに登録しておくとすぐに呼び出せます(p.105)。

ホワイトバランスを調整する

撮影時の光の状態に応じて、画像を自然な色合いに調整します。

AWB	オート	カメラが自動的に調整します。
※	太陽光	太陽の下で撮影するときに設定します。
<u>-</u>	日陰	日陰で撮影するときに設定します。
*	白熱灯	電球など白熱灯で照明されたものを撮影するときに設定します。
祟	蛍光灯	蛍光灯で照明されたものを撮影するときに設定します。
Д	マニュアル	手動で調整して撮影するときに設定します。



- ホワイトバランスを **AWB** に設定して撮影した画像がお好みの色合 いでない場合には、ホワイトバランスをAWB以外に設定してくださ L1
- 撮影モードによっては、ホワイトバランスが変更できない場合があり ます。詳しくは「各撮影モードの機能対応」(p.188)をご覧ください。
- 1 ☆ モードでMENUボタンを押す 「□撮影」メニューが表示されます。
- 2 十字キー (▲▼) で「ホワイトバランス」を選ぶ
- 3 十字キー(▶)を押す 「ホワイトバランス」画面が表示されます。
- 4 十字キー(▲▼)で設定を選ぶ 設定を切り替えるたびに、選んだ色合いで 画像モニターが表示されます。



5 OK ボタンを押す 設定が保存されます。

ĥ MENUボタンを押す

撮影できる状態になります。

マニュアルで設定する場合は、「マニュアルで設定する」をご覧くだ さい。

ホワイトバランスの設定を保存する ISP.111

マニュアルで設定する

あらかじめ、白い紙などホワイトバランスの調整に用いる素材を用意 しておきます。

- 1 「ホワイトバランス」画面で十字キー(▲▼)を押し、□ (マニュアル) を選ぶ
- 2 調整に用いる素材にレンズを向け、 画像モニター中央に表示されている 枠の中いっぱいに素材が入るよう、 カメラを構える



- 3 シャッターボタンを全押しする ホワイトバランスが自動的に調整されます。
- 4 OK ボタンを押す 設定が保存され、「凸撮影」メニューに戻ります。
- 5 MENUボタンを押す 撮影できる状態になります。

3 3

撮影する画像全体の明るさを調整します。

意図的に露出をオーバー(明るく)やアンダー(暗く)にして撮影するときに利用します。

「▲撮影」メニューが表示されます。

2 十字キー (▲▼) を押して「露出補正」を選ぶ

十字キー(**◀▶**)を押して、補正量 を選ぶ

明るくする場合は+側に、暗くする場合は -側に設定します。

露出補正の値は、-2.0~+2.0EVの範囲を 1/3EV単位で選択できます。



4 MENUボタンを押す

撮影できる状態になります。

Χŧ


- (グリーン) / (四) (オートピクチャー) モードでは、露出補正は使用できません。
- ・「露出補正」の設定をよく変更する場合は、グリーンボタンに登録しておくとすぐに呼び出せます(p.105)。

露出補正の設定を保存する ☞p.111

シャドーを補正する

表現できる階調の幅を広げ、暗すぎる部分を補正して黒つぶれを防ぎ ます。

- **2** +字キー(▲▼)で「シャドー補正」を選ぶ
- オーマキー (◀▶)で ☑ /□を切り替える

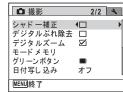

4 MENUボタンを押す 撮影できる状態になります。 画像モニターには が表示されます。



撮影する場所の明るさに応じて、感度を設定することができます。

オート	設定をカメラにまかせます(感度 100~800)。
100	▲ 感度が低い(数字が小さい)ほど、ノイズの少ない画像が得られ
200	■ ます。暗い場所ではシャッタースピードが遅くなります。
400	
800	
1600	
3200	▼ 感度が高い(数字が大きい)ほど、暗い場所でもシャッタースピー
6400	▼ ドを速くできます。画像にはノイズが増えます。

- 2 +字キー(▲▼)を押して「感度」を選ぶ
- **3** 十字キー (▶) を押す ポップアップが表示されます。
- 4 十字キー (▲▼) で感度を選ぶ



- **OK** ボタンを押す 設定が保存されます。
- **MENU**ボタンを押す 撮影できる状態になります。



- (グリーン) / 曾 (動画) モードに設定されているときは、「オート」(感度100~800) のみになります。
- (**&**) (高感度) モードに設定されているときは、「オート」(感度 100 ~6400) のみになります。
- •「感度」の設定をよく変更する場合は、グリーンボタンに登録しておくとすぐに呼び出せます(p.105)。


| 感度の設定を保存する ☞p.111

デジタルぶれ除去を設定する

デジタルぶれ除去を設定すると、撮影した画像のぶれをカメラが電子的に除去します。初期設定は□(オフ)です。



- **増**(動画) の手ぶれ補正は、Movie SRで行います (p.110)。
 - 撮影メニューの「感度」で設定した感度より高感度で撮影されることがあります。
- - 「□撮影」メニューが表示されます。
- 2 +字キー (▲▼) で「デジタルぶれ除去」を選ぶ
- 3 十字キー(◀▶)で▼/□を切り替える
 - ☑ ぶれを除去する
 - □ ぶれを除去しない

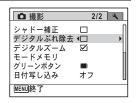

4 MENUボタンを押す

撮影できる状態になります。

画像モニターには次のアイコンが表示されます。

	「デジタルぶれ除去」がw のとき
$\mathbf{A} \Psi$	「デジタルぶれ除去」が \Box 、ストロボが $\textcircled{3}$ (発光禁止)に設定されていて、シャッターボタンを半押ししたときに、シャッタースピードが低速の場合



☑ に設定した場合、撮影後にぶれ除去処理を行ってから画像が保存されます。



以下のときには、デジタルぶれ除去は働きません。


- 撮影モードが増(動画)/○(フレーム合成)/■■(パノラマ)のとき
- ・ドライブモードが回(連続撮影)/□κ(高速連写)/回(16連写)
 のとき
- ストロボが発光するとき
- ・ シャッタースピードが1/8秒より遅いとき
- 感度を1600以上に設定しているとき

日付写し込みを設定する

静止画撮影時に日付と時刻を写し込むかどうかを設定します。

- - 「□撮影」メニューが表示されます。
- 2 十字キー(▲▼)を押して「日付写し込み」を選ぶ
- オキキー(►)を押す ポップアップが表示されます。
- **4** 十字キー (▲▼) で写し込む内容を 選ぶ

「日付」「時刻」「日付&時刻」「オフ」から 選択します。

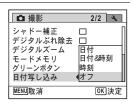

- **OK** ボタンを押す 設定が保存されます。
- MENUボタンを押す 撮影できる状態になります。



- 「日付写し込み」を設定すると、
 「五日付写し込み」を設定すると、
 「五日付写し込み」を認定すると、
 「五日付写しる」を認定すると、
 「五日付写しる」を記述すると、
 「五日付写しる」を記述すると、
 「五日付写しる」を記述すると、
 「五日付写しる」を記述すると、
 「五日付写しる」を記述すると、
 「五日付写しる」を記述すると、
 「五日付写しる」を記述すると、
 「五日付写しる」を記述すると、
 「五日付写しる」を記述すると、
 「五日付置しる」を記述すると、
 「五日付置しる」を記述すると、
- •「日付写し込み」で画像に写し込んだ日付/時刻は、あとから消去できません。
- 日付/時刻は、「日時設定」(p.47) で設定した表示スタイルで写し込まれます。
- 日付/時刻を写し込んだ画像を印刷するときに、プリンターや画像編集ソフトで日付を印刷するように設定すると、日付/時刻が重なって印刷されます。

特定の機能をすばやく呼び出す

グリーンボタンに機能を登録すると、グリーンボタンを押すだけで、その機能をすばやく呼び出すことができます。よく使う機能を登録しておくと、少ない操作で設定ができます。

グリーンボタンに登録できるのは、次の機能です。

- (グリーン) モード
- 動画モード

• 露出補正

• 感度

• 記録サイズ



- ・「グリーンボタン」の設定は「→設定」メニューの「リセット」で工場出荷時の状態に戻ります。
- (グリーン)モード以外の機能は、「□撮影」メニューでも同じように設定できます。
- 同じ項目について、グリーンボタンで表示する機能と「□ 撮影」メニューで設定する機能に異なる設定値を登録することはできません。

グリーンボタンに登録する

- **1** ロモードでMENUボタンを押す
 - 「□撮影」メニューが表示されます。
- **2** 十字キー (▲▼) で「グリーンボタン」を選ぶ
- **3** 十字キー (▶) を押す ポップアップが表示されます。

が MENUボタンを押す 選択した機能がグリーンボタンに登録されます。

グリーンボタンを使う

- 2 + 字キー(◀▶)で設定を変更し、OK ボタンを押す 撮影できる状態になります。




簡単撮影モードで撮影する (グリーンモード) ISP.72

Χŧ

グリーンボタンに ■ (グリーン) モード、または動画モード以外の機能を割り当てている場合は、グリーンボタンを押してから1分間何もしないと元の画面に戻ります。

動画を撮影する

動画を撮影します。音声も同時に記録されます。

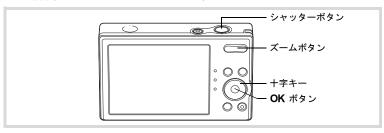

- 2 十字キー(▲▼◀▶)で増(動画)を 選ぶ



3 OK ボタンを押す


★ (動画) モードが選択され、撮影できる状態になります。

画像モニターに次の情報が表示されます。

- 1 動画モードアイコン
- 2 録画中アイコン (録画中に点滅)
- 3 撮影可能時間
- **4** フォーカスフレーム (録画中は表示されません)
- 5 手ぶれ補正アイコン

ズームボタンを左右に押すと、被写体の写 る範囲が変わります。

♠ (右):被写体を拡大して写す
♠ (左):被写体を広い範囲で写す

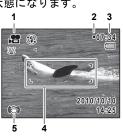

4 シャッターボタンを全押しする

録画が開始されます。録画は連続で内蔵メモリー/SDメモリーカー ドの容量いっぱい、または最大で2GBまで可能です。



- 増(動画)モードでは、ストロボは発光しません。
- フォーカスモードは、撮影開始前に変更することができます。
- 光学ズームとデジタルズームは、撮影開始前に使うことができます。 デジタルズームは撮影中にも使うことができます。
- 撮影モードを増(動画)にすると、顔検出機能がオンになります。動 画の撮影を開始する前に ② ボタンを押してスマイルキャッチ機能を 選択するか、または顔検出機能をオフにできます(p.67)。スマイル キャッチ機能が選択されている場合は、笑顔を検出すると自動的に動 画の撮影が開始されます。ただし検出した顔の条件によっては「スマ イルキャッチ」機能が働かず、自動的に動画の撮影が開始されないこ とがあります。その場合は、シャッターボタンを押すと撮影が開始さ れます。

5 シャッターボタンを全押しする 録画が終了します。

動画を再生する ™p.115

シャッターボタンを押し続けて撮影する

シャッターボタンを1秒以上押し続けると、シャッターボタンを押し続 けている間だけ撮影されます。シャッターボタンから指を離すと撮影 が終了します。

動画の記録サイズを選択する

動画の記録サイズを<u>128% / 128% / 64% / 64% / 32% / 32%</u> / 632% から選択できます。

	ハイビジョンサイズ (16:9) で動画を見るときに適しています。
	テレビやパソコンの画面で動画を見るときに適してい ます。
320 (320×240 · 30fps), 320 (320×240 · 15fps)	電子メール添付やホームページ掲載に適しています。

初期設定は、1280×720・30fps) です。

- 2 十字キー(▲▼)を押して「動画」を選ぶ
- 3 十字キー (▶) を押す
 「動画」画面が表示されます。
- 4 十字キー(▲▼)で「記録サイズ」を選ぶ
- **5** 十字キー(▶)を押す ポップアップが表示されます。
- 6 +字キー(▲▼)で記録サイズを選ぶ

□撮影可能時間	15:02:26
記録サイズ Movie SR	1289s 1289s 649s 649s 329s
MENU取消	OKI決定

- **OK** ボタンを押す 設定が保存されます。
- **MENUボタンを2**回押す 撮影できる状態になります。

動画の手ぶれ補正を設定する(Movie SR)

増(動画)モードでは、Movie SR(動画手ぶれ補正機能)を使って動画撮影中の手ぶれを補正することができます。

- 1 □モードでMENUボタンを押す
- 「◘撮影」メニューが表示されます。
- 2 +字キー(▲▼)を押して「動画」を選ぶ
- **3** 十字キー (▶) を押す「動画」画面が表示されます。
- 4 十字キー (▲▼) で「Movie SR」を選ぶ
- 十字キー(◀▶)で、☑(オン)/□(オフ)を切り替える設定が保存されます。



MENUボタンを2回押す 撮影できる状態になります。

110

3

設定を保存する(モードメモリ)


カメラの電源をオフにしても、カメラの諸設定を維持する機能を「モードメモリ」と呼びます。

撮影のための設定には、モードメモリが常に ♥ (オン)のもの(電源をオフにしても常に設定を維持するもの)と、モードメモリの ♥ /□(オフ)が選べるもの(電源をオフにしたときに設定を維持するかどうかを選べるもの)があります。モードメモリの ♥ /□が選べる項目を表に示します(ここに示した以外の項目は、電源をオフにしても常に設定が保存されます)。

☑ を選ぶと、電源オフ直前の設定状態が保存されます。□を選ぶと、電源をオフにしたときにその項目の設定がご購入時の状態に戻ります。表では、モードメモリの初期設定が ☑ か、□かも示しています。

項目	内容	初期設定	参照
顔検出モード	⑨ ボタンで設定した顔検出モード		p.67
ストロボモード	十字キー(◀)で設定したストロボモード	¥	p.92
ドライブモード	十字キー(▲)で設定したドライブモード		p.86 p.87
フォーカスモード	十字キー(▶)で設定したフォーカスモード		p.94
ズーム位置	ズームボタンで設定したズーム位置		p.73
ホワイトバランス	「 ♪ 撮影」メニューの「ホワイトバランス」 で設定した値		p.98
感度	「▲撮影」メニューの「感度」で設定した値		p.102
露出補正	「▲撮影」メニューの「露出補正」で設定した値		p.100
デジタルズーム	「 △ 撮影」メニューの「デジタルズーム」の 設定	¥	p.75
DISPLAY	OK/DISPLAY ボタンで設定した画像モニターの情報表示状態		p.20
ファイルNo.	オンにすると、SDメモリーカードを入れ替えた場合でも連続したファイル番号を使用	¥	_

- 「□撮影」メニューが表示されます。
- 2 十字キー(▲▼)を押して「モードメモリ」を選ぶ
- オ字キー(▶)を押す「モードメモリ」画面が表示されます。
- 4 +字キー (▲▼) で項目を選ぶ

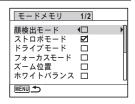


- **MENUボタンを2**回押す 撮影できる状態になります。

3 撮影

4 画像の再生と消去

再生する	114
消去する	125
AV機器と接続する	131

静止画を再生する

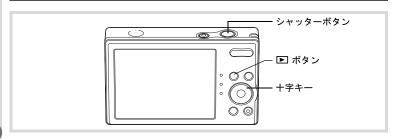

撮影後に ■ ボタンを押す

▶モードになり、撮影した画像が画像モニターに表示されます。また、▶モード時に画像が1枚だけ表示されている状態(▶モードの初期状態)を「1画面表示」と呼びます。

ファイル番号



前後の画像を再生する

2 十字キー (◀▶) を押す 前後の画像が表示されます。

表示した画像を消去する

画像表示中に 面ボタンを押すと、表示中の画像を消去する画面が表示されます。十字キー(▲)を押して「消去」を選び **OK** ボタンを押すと、表示中の画像を消去できます。




その他の消去のしかた ™p.125

動画を再生する

動画を再生します。動画再生時には、音声も同時に再生されます。また、

9 (16連写)で撮影された画像も同様に再生できます。

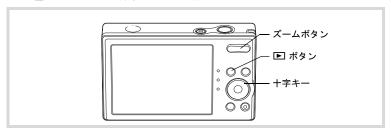

- 1 ▶ モードに入り、十字キー(◀▶)で再生したい動画を選ぶ
- **2** +字キー (▲) を押す 再生が開始します。



再生中にできる操作

- 十字キー (◀)
- 十字キー(▲)
- 十字キー(◀)を長押し
- 十字キー(▶)を長押し
- ズームボタン(右)
- ズームボタン(左)
- 一時停止中にできる操作
 - 十字キー(◀)
 - 十字キー(▶)
 - 十字キー(▲)
 - グリーンボタン

逆方向に再生

一時停止

早戻し再生(10×)

早送り再生(10×)

音量を大きくする

音量を小さくする

コマ戻しする

コマ送りする

再生を再開

剄(16連写)で撮影した画像の1コマを 640 (640×480) で新規保存




早戻し再生のときは十字キー (▶) を、早送り再生のときは十字キー (◀) を長押しするとそれぞれ解除され、逆方向/順方向再生に戻ります。

3 十字キー(▼)を押す 再生が停止します。

4画面表示/**9**画面表示/フォルダー表示/カレンダー表示をする

4画面/9画面表示

複数の画像を同時に4枚ずつ、あるいは9枚ずつ画像モニターに表示します。

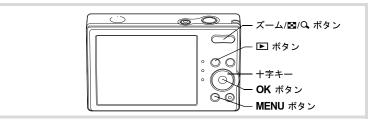

画像が4コマずつ1ページに表示され、ページ単位で表示される画像が変わります。■をもう一度押すと、画像が9コマずつ1ページに表示され、同様にページ単位で表示される画像が変わります。ズーム/■パペボタンのへを押すと、4画面表示は1画面表示に、9画面表示は4画面表示に戻ります。



116

画像に表示される記号の意味は次のとおりです。

(無印) 静止画

■ 動画 (1コマ目の画像を表示)

OK ボタンまたは MENU ボタンを押すと、選択した画像の1画面表示に切り替わります。

■ボタンまたはシャッターボタンを押すと、
●モードに切り替わります。

フォルダー表示/カレンダー表示に切り替える

9画面表示でズーム/図/Q ボタンの図ボタンを押すと、フォルダー表示またはカレンダー表示に切り替わります。フォルダー表示とカレンダー表示は、グリーンボタンで切り替えることができます。


- 1 ■モードで、ズーム/■/Qボタンの■を押す
- 画面が4画面表示に、もう一度押すと9画面表示に切り替わります。
- **2** ズーム/図/Qボタンの図を押す

画面がフォルダー表示またはカレンダー表示に切り替わります。

フォルダー表示

画像が記録されているフォルダーが一覧表示されます。

十字キー(▲▼◀▶)で選択枠が移動します。 フォルダーを選択してズーム/図/Q ボタン のQ か **OK** ボタンを押すと、フォルダー内 の画像が9画面表示されます。

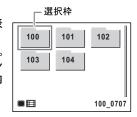

カレンダー表示

撮影した画像が、日付ごとにカレンダー形式で表示されます。

カレンダーには、各日付で撮影された最初 の画像が表示されます。

十字キー(▲▼ ◀▶)で選択枠が移動します。 日付を選択してズーム/図/Q ボタンのQ を 押すと、その日付に撮影した画像が9画面 表示されます。

日付を選択して **OK** ボタンを押すと、その

日付で最初に撮影した画像の1画面表示に切り替わります。






- フォルダー表示/カレンダー表示でMENUボタンを押すと、9画面表示に切り替わります。
- フォルダー表示/カレンダー表示で「■ボタンまたはシャッターボタンを半押しすると、■モードに切り替わります。

再生機能を使う

▶モードで十字キー(▼)を押すと再生モードパレットが表示されます。

十字キー(▲▼◀▶)を使ってアイコンを選び、**OK** ボタンを押すと、 使用したい再生機能を呼び出すことができます。

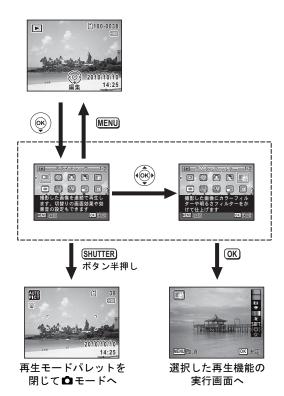



再生モードパレットのアイコンを選択すると、選んだ機能の説明が表示されます。

再生モードパレット一覧

	再生モード	内容	参照
•	スライドショウ	撮影した画像を連続で再生します。切り替わり の画面効果や効果音の設定もできます。	p.120
♦	撮影した画像を回転させます。縦位置写真をTV などで見る際に便利です。		p.122
	小顔フィルター	検出した顔が小さくなるように画像を加工しま す。	p.136
3	美肌フィルター	肌をなめらかに表示するよう画像を加工します。	p.138
区	デジタルフィル ター	撮影した画像にカラーフィルターや明るさフィルターなどをかけて仕上げます。	p.139
0	フレーム合成	撮影した画像にフレームを付けて保存します。 上書きまたは新規保存が選べます。	p.144
ا افيادي	動画 静止画保存	動画の1コマを静止画として保存します。	p.149
95	編集動画分割	1つの動画を2つに分割します。	po
%	赤目補正	赤目になった画像を修正します。元画像によっては正しく補正できない場合があります。	p.143
	リサイズ	撮影した画像の記録サイズと画質を変更して、 ファイルサイズを小さくします。	p.134
	トリミング	画像の不要な部分を削除して好みの大きさに変 更します。新規保存されます。	p.135
	画像コピー	内蔵メモリーとSDメモリーカード間で画像をコピーします。	p.150
о-т	プロテクト 消したくない画像を保護します。ただしフォーマットを行うと、消去されます。		p.128
DPOF	DPOF 撮影した画像の印刷設定をします。お店でプリントする際に便利です。		p.152
огто	起動画面設定	撮影した画像をカメラの起動時に表示するよう 設定します。	p.169

スライドショウで連続再生する

保存されている画像を連続して再生します。

- 2 十字キー(▼)を押す 再生モードパレットが表示されます。
- オ字キー(▲▼◀►)で旦(スライドショウ)を選ぶ



4 OK ボタンを2回押す

スライドショウがスタートします。

スライドショウの途中で**OK**ボタンを押すと、一時停止します。もう一度**OK**ボタンを押すと再開します。

5 OK ボタン以外のどれかのボタンを押す スライドショウが終了します。

スライドショウの条件を設定する

再生時の表示間隔と画像切り替え時の画面効果・効果音を設定します。

- 2 +字キー(▲▼◀▶)で旦(スライドショウ)を選ぶ
- **3** OK ボタンを押す スライドショウの条件を設定する画面が表示されます。

4 十字キー(▲▼)で「表示間隔」を選ぶ



- **5** 十字キー(▶)を押すポップアップが表示されます。
- 十字キー (▲▼)で「画面効果」を選ぶ 「画面効果」を選択後、十字キー(▶)を押すと、次の内容がポップ アップで表示されます。十字キー(▲▼)で選択し、OK ボタンを押す と決定します。

ワイプ	左から右へ画面が流れる効果
チェッカー	小さな四角のモザイク状のブロックで画面が切り替わる効果
フェード	現在の画像が徐々に消え、そこに次の画像が浮かび上がってくる効果
オフ	切り替え効果なし

- **9** 十字キー (◀▶) で ☑ (オン) /□ (オフ) を切り替える 画面効果を「オフ」以外に設定すると、画面が切り替わるときに流れ る音のオン (☑) /オフ (□) を切り替えることができます。
- 10 十字キー(▲▼)で「スタート」を選び、OK ボタンを押す 設定した表示間隔と画面効果でスライドショウが始まります。



- スライドショウは、OK ボタン以外のどれかのボタンを押して終了するまで何度も繰り返します。
- 動画は表示間隔の設定にかかわらず、通常はすべて再生されてから次の 画像に移ります。ただし、動画の再生中に十字キー(▶)を押すと、す ぐに次の画像へ移ります。
- スライドショウの再生にパノラマ画像が含まれる場合は、パノラマ画像は「表示間隔」や「画面効果」の設定にかかわらず、4秒間かけて 左から右へスライド表示されます。

AV機器と接続する ☞p.131


画像を回転表示する

撮影後に I ボタンを押す 撮影した画像が画像モニターに表示されます。

- 2 十字キー(▼)を押す 再生モードパレットが表示されます。

回転方向を4種類(0/右90/左90/180°)から選ぶ画面が表示されます。

4 十字キー (▲▼ ◀▶) で回転方向を 選び、OK ボタンを押す 回転した状態で画像が保存されます。

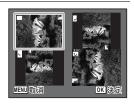



- パノラマ撮影された画像や


 回(16連写)で撮影された画像、動画は 回転表示できません。
- プロテクトされた画像は、回転表示はできますが、回転された状態は 保存されません。

去

4

再生画像を拡大する

画像を再生するときに、最大10倍まで拡大表示できます。

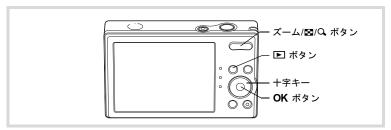

- ▶ モードに入り、十字キー(◀▶)で拡大表示したい画像 を選ぶ
- 2 ズーム/国/QボタンのQを押す

画像が大きく(1.1~10倍)表示されます。 ズーム/■/QボタンのQを押し続けると連 続的に大きさが変わります。

画像のどの部分を拡大しているかを画面左 下のガイド表示の+マークで確認できま す。



ガイド表示

拡大表示中にできる操作

十字キー(▲▼◀▶)

拡大位置を移動する

ズーム/■/Qボタン(Q) 画像を拡大する(最大10倍まで)

画像を縮小する(最小1.1倍まで) ズーム/M/Q ボタン(M)

3 OK ボタンを押す

1画面表示に戻ります。



剄(16連写)で撮影された画像と動画は拡大表示できません。

被写体の顔を自動的に拡大する(顔アップ再生)

撮影時に顔検出機能が働き、被写体の顔を検出した画像を再生する場合は、② ボタンを押すだけで、被写体の顔をクローズアップした再生 (顔アップ再生) が楽しめます。



2 画像に

画像に

②アイコンが表示されているのを確認し、

②ボタンを押す

メインの顔を中心に、顔アップ再生されます。

撮影時に複数の顔を検出した場合は、②ボタンを押すたびに、それぞれの被写体の顔を中心にした顔アップ再生が行われます。



3 OK ボタンを押す。

1画面表示に戻ります。



動画は顔アップ再生できません。



- 顔アップ再生時の拡大倍率は、撮影時に検出された顔の大きさなどの 条件によって異なります。
- ・ 顔アップ再生中に、ズーム/図/Q ボタンのQ を押すと、顔アップ再生されている被写体を中心に、現在の拡大率と同じかやや大きい倍率で拡大表示されます。また、ズーム/図/Q ボタンの図を押すと、顔アップ再生されている被写体を中心に、現在の拡大率と同じかやや小さい倍率で拡大表示されます。

消去する


失敗したり、不要になった画像を消去します。

1画像ずつ消去する

1画像ずつ消去します。



プロテクトされている画像は消去できません(p.128)。

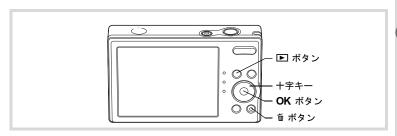

- 1 ▶ モードに入り、十字キー(◀▶)で消去したい画像を選ぶ
- **3** +字キー(▲▼)で「消去」を選ぶ




OK ボタンを押す 消去されます。

選択して消去する

4画面/9画面表示で複数の画像を選択し、まとめて削除します。



プロテクトされている画像は消去できません。

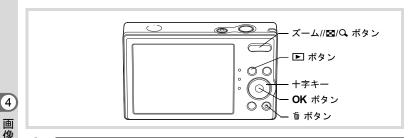

- ▼ モードで、ズーム/図/Q、ボタンの図を押す 画像が4コマずつ表示されます。図をもう一度押すと、画像が9コマ ずつ表示されます。



オ字キー (▲▼◀▶) で削除する画像に移動し、OKボタンを押す画像が選択され、☞が表示されます。ズーム/図/QボタンのQを押すと、押している間だけ選択した画像が1画面表示されるので、削除したい画像かどうかを確認で

きます(離すと4画面/9画面表示に戻りま



す)。ただし、プロテクトされた画像は1画面表示できません。

4 面ボタンを押す 消去を確認する画面が表示されます。

去

4

5 +字キー(▲▼)で「選択消去」を選ぶ



のK ボタンを押す 選択した画像が消去されます。

全画像を消去する

保存されているすべての画像を消去します。



プロテクトされている画像は消去できません(p.128)。

- 】 モードで MENU ボタンを押す
 「N設定」メニューが表示されます。

 □ モードで MENU ボタンを押したときは、十字キー(▶)を1回押します。
- 2 十字キー(▲▼)で「全画像消去」を 選ぶ



オ字キー(▶)を押す「全画像消去」画面が表示されます。

4 十字キー(▲▼)で「全画像消去」を 選ぶ



5 OK ボタンを押す すべての画像が消去されます。

消去できないようにする (プロテクト)

】記録した画像を誤って消去しないようにプロテクト(保護)します。

- 2 十字キー(▲▼◀►)でO¬¬(プロテクト)を選ぶ



- **3** OK ボタンを押す 「1画像」または「全画像」を選択する画面が表示されます。
- 4 十字キー (▲▼) で「1画像」を選ぶ



5 OK ボタンを押す

「この画像にプロテクト設定を行います」とメッセージが表示されます。別の画像をプロテクトする場合は、十字キー(◀▶)で画像を選びます。



OK ボタンを押す 選択した画像がプロテクトされます。



- ・ プロテクトを解除するには、手順6で「解除」を選びます。
- プロテクトされている画像には、再生時にファイル番号の下に 🖼 が 表示されます。
 - •「1画像」で続けてプロテクトできる画像は99個までです。

すべての画像をプロテクトするには

- **2** +字キー (▲▼◀▶) でO¬¬ (プロテクト) を選ぶ
- **OK** ボタンを押す
 「1画像」または「全画像」を選択する画面が表示されます。
- 4 十字キー(▲▼)で「全画像」を選ぶ



5 OK ボタンを押す

6 十字キー (▲▼) で「プロテクト」を 選ぶ



7 OK ボタンを押す すべての画像がプロテクトされます。




SDメモリーカードをフォーマットすると、プロテクトされている画像 も消去されます (p.156)。



手順6で「解除」を選ぶと、すべての画像のプロテクト設定が解除されます。

AV機器と接続する

別売のAVケーブル(I-AVC7)を使用すると、テレビなどのビデオ入力端子を備えた機器をモニターにして撮影や再生ができます。ケーブルを接続するときは、テレビとカメラの電源を必ずオフにしてください。

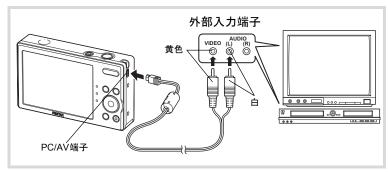

- 1 カメラのPC/AV端子に、AVケーブルを接続する AVケーブルの端子の<□を、カメラのPC/AV端子の◀側に向けて接続 してください。
- AVケーブルのもう一方の端子(映像: 黄色、音声:白)を、 AV機器の映像入力端子と音声入力端子に接続する ステレオ音声の機器に接続するときは、音声端子をL(白)に差し込んでください。
- 3 AV機器の電源をオンにする

カメラを接続した機器と、画像を映し出す機器が別の場合は、両方の 電源をオンにします。

複数の映像入力端子があるAV機器(テレビなど)で画像を見る場合は、ご使用のAV機器の使用説明書をご確認の上、カメラを接続している映像入力端子を選択してください。

カメラの電源をオンにする



- 長時間使用するときは、別売のACアダプターキット(K-AC108J)の ご使用をお勧めします。
- 国や地域によってはビデオ出力方式が初期設定(「NTSC」)になっていると画像を再生できない場合があります。その場合は、出力方式を「PAL」に切り替えてください(p.165)。
- AV機器に接続している間は、カメラの画像モニターはオフになります。
- AV 機器に接続している間は、カメラのズームボタンを使った音量調整はできません。

5 画像の編集と印刷

編集する	134
DPOFの設定をする	152

印刷について

このカメラで撮影した画像を印刷するには、次の方法があります。

- 1 プリントサービス店を利用する
- 2 SDメモリーカードスロットのあるプリンターを利用して、SDメモリーカードから直接印刷する
- 3 お手持ちのパソコンのソフトウェアを利用して印刷する

画像のサイズを変更する(リサイズ)

選択した画像の記録サイズを変更して、元の画像よりもファイルサイズを小さくすることができます。SDメモリーカードまたは内蔵メモリーがいっぱいになって撮影できなくなったとき、画像をリサイズして上書きすれば、空き容量が増え、続けて撮影ができます。



- **2M** (四) で撮影された画像やパノラマ撮影された画像、 回(16連写)で 撮影された画像、 動画はリサイズできません。
- 元の画像よりも大きいサイズは選択できません。
- 1十字キー(▼)を押す再生モードパレットが表示されます。
- オ字キー(▲▼◀▶)で配(リサイズ)を選ぶ



4 OK ボタンを押す

記録サイズを選択する画面が表示されます。

刷

5 「記録サイズ」を選択する +字キー (◀▶) で選択します。



6 OK ボタンを押す

上書きを確認する画面が表示されます。 画像がプロテクトされている場合は、このタイミングで新規保存され、次の確認画面は表示されません。

十字キー (▲▼) で「上書き保存」または「新規保存」を選ぶ



OK ボタンを押す リサイズされた画像が保存されます。

画像をトリミングする

画像周囲の不要な部分をカットして、別の画像として保存します。



2M で撮影された画像やパノラマ撮影された画像、 (16連写) で撮影された画像、動画はトリミングできません。

- **2** +字キー(▼)を押す 再生モードパレットが表示されます。

(5)

オ字キー(▲▼◀▶)で□(トリミング)を選ぶ



4 OK ボタンを押す

トリミングを行う画面が表示されます。 画面にはトリミングできる最大の範囲が緑の枠で表示されます。この 範囲を越えてトリミングはできません。

5 トリミング条件を選ぶ



以下の操作で緑の枠を動かして、画面のどの部分をトリミングするか決めます。

ズーム/図/Q ボタン トリミングサイズを変える 十字キー(▲▼ ◀ ▶) トリミング位置を移動する グリーンボタン トリミング範囲を回転する

6 OK ボタンを押す

トリミングされた画像が新しいファイル名で保存されます。 記録サイズは、トリミングサイズに応じて自動的に設定されます。

顔が小さく見えるように加工する

撮影時に顔検出機能 (p.67) で検出された人物の顔を小さく見えるように加工します。

- 1 ▶ モードで十字キー(◀▶)を押し、編集する画像を選ぶ
- **2** +字キー (▼)を押す 再生モードパレットが表示されます。

翩

オ字キー(▲▼◀▶)で圏(小顔フィルター)を選ぶ



4 OK ボタンを押す

補正できる顔に顔検出枠が表示されます。 検出枠が1つのみの場合は、手順6に進みます。



6 OK ボタンを押す

> **-__-** 約5% -__**-** 約7%

—■— 約7% =____ 約10%



8 OK ボタンを押す

上書きを確認する画面が表示されます。

画像がプロテクトされている場合は、このときに新規保存され、次の確認画面は表示されません。

タ 十字キー(▲▼)で上書き保存/新規保存を選ぶ



10 OK ボタンを押す

▶モードに戻り、加工した画像が表示されます。



以下の場合は、加工できないことがあります。

- 画像に対して顔の占める割合が大きすぎる、または小さすぎる
- ・ 顔が画像の端に写っている
- この場合は、手順4で顔検出枠が表示されません。

5 肌が美しく見えるように加工する

人物の肌がなめらかに見えるように加工します。

- 1 ▶ モードに入り、十字キー(◀▶)で編集する画像を選ぶ
- **2** +字キー (▼)を押す 再生モードパレットが表示されます。
- オ字キー(▲▼◀►)で③(美肌フィルター)を選ぶ



4 OKボタンを押す

上書きを確認する画面が表示されます。

画像がプロテクトされている場合は、このとき新規保存され、次の確認画面は表示されません。

カー・ファイン オーター (▲▼) で上書き保存/新規保存を選ぶ



6 OK ボタンを押す

加工された画像が保存されます。



- パノラマ撮影された画像や90(16連写)で撮影された画像や動画、または撮影時に顔検出ができなかった画像は美肌フィルター加工できません。手順4でエラーメッセージが表示されます。
- 美肌フィルターで加工できるのは、このカメラで撮影した静止画像のみです。

デジタルフィルターを使う

選択した画像の色調を変えたり特殊な加工を施します。

白黒フィルター	白黒のフィルターをかけた画像にします。
セピアフィルター	セピアのフィルターをかけた画像にします。
トイカメラフィル ター	トイカメラで撮影したような画像に加工します。
レトロフィルター	古い写真のような画像に加工します。
カラーフィルター	選択したカラーフィルターをかけた画像にします。赤/桃/紫/青/緑/黄の6種類のフィルターがあります。
トゥインクル フィルター	夜景や水面の光の輝きなど、ハイライト部に光条を表現し、キラキラした雰囲気を強調します。クロス/ハート/星の3種類のフィルターがあります。
ソフトフィルター	全体をぼかしたようなやわらかい画像に加工します。
フィッシュアイ フィルター	魚眼レンズで撮影したような画像にします。
明るさフィルター	明るさを調整します。

1 ▶ モードに入り、十字キー(◀▶)で編集する画像を選ぶ

2 +字キー(▼)を押す再生モードパレットが表示されます。


3 +字キー(▲▼**∢**▶)で厩(デジタ ルフィルター)を選ぶ



4 OK ボタンを押す

> デジタルフィルターを選択する画面が表示 されます。

- 1 白黒フィルター
- 2 セピアフィルター
- 3 トイカメラフィルター
- 4 レトロフィルター
- 5 カラーフィルター
- 6 トゥインクルフィルター
- 7 ソフトフィルター
- 8 フィッシュアイフィルター
- 9 明るさフィルター

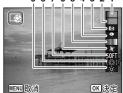

白黒フィルター/セピアフィルター/ソフトフィルターを選んだ場 合

5 十字キー(▲▼)で使用するデジタルフィルターを選ぶ フィルターに応じた加工結果がプレビュー表示されます。

ĥ OKボタンを押す

上書きを確認する画面が表示されます。

画像がプロテクトされている場合は、このタイミングで新規保存さ れ、次の確認画面は表示されません。

刷

5



8 OKボタンを押す

フィルターで加工された画像が元の画像と同じ記録サイズ・画質で保存されます。

レトロフィルター/カラーフィルターを選んだ場合

- **5** +字キー (▲▼) で使用するデジタルフィルターを選ぶ
- **6** +字キー (**◆▶**) で効果を調整する



	十字キー(◀)	初期設定	十字キー(▶)
レトロ	ブルー	元画像	アンバー

	去一地一些一書一紀一苦
1カラー	赤↔桃↔紫↔青↔緑↔黄
	23 120 213 13 13.

OK ボタンを押す

上書きを確認する画面が表示されます。

画像がプロテクトされている場合は、このタイミングで新規保存され、次の確認画面は表示されません。



9 OKボタンを押す

フィルターで加工された画像が元の画像と同じ記録サイズ・画質で保存されます。

トイカメラフィルター/フィッシュアイフィルター/トゥインクルフィルター/明るさフィルターを選んだ場合



	十字キー(◀)	初期設定	十字キー(▶)
トイカメラ フィルター	弱	標準	強
フィッシュアイ フィルター	弱	中	強
明るさフィルター	暗い	標準	明るい

トゥインクルフィルター クロス→ハート→星

7 OK ボタンを押す

上書きを確認する画面が表示されます。

画像がプロテクトされている場合は、このタイミングで新規保存され、次の確認画面は表示されません。

十字キー(▲▼)で「上書き保存」ま たは「新規保存」を選ぶ



9 OK ボタンを押す

> フィルターで加工された画像が元の画像と同じ記録サイズ、画質で保 存されます。



パノラマ撮影された画像や動画、他のカメラで撮影した画像はデジタル フィルターで加工できません。再生モードパレットで機能を選択して OKボタンを押すと、エラーメッセージが表示されます。

赤目を補正する

ストロボ撮影で人物の目が赤く写った画像を補正します。

- 1 ▶モードに入り、十字キー(◀▶)で赤目補正する画像を 選ぶ
- 2 十字キー (▼) を押す 再生モードパレットが表示されます。
- 3 十字キー(▲▼◀▶)で◎У(赤目補 正)を選ぶ



1 OK ボタンを押す

> 上書きを確認する画面が表示されます。 画像がプロテクトされている場合は、このタイミングで新規保存さ れ、次の確認画面は表示されません。



6 OK ボタンを押す

赤目補正された画像が元の画像と同じ記録サイズ・画質で保存されます。



- ・パノラマ撮影された画像や 回(16連写)で撮影された画像、動画、カメラ側で赤目画像と特定できなかった画像は赤目補正できません。手順4でエラーメッセージが表示されます。
- 赤目補正できるのは、このカメラで撮影した静止画像のみです。


フレーム合成をする

撮影した静止画に、フレーム(飾り枠)を合成します。あらかじめ20 種類のフレームが登録されています。

- 2 +字キー(▼)を押す再生モードパレットが表示されます。
- 3 十字キー(▲▼◀▶)で○(フレーム合成)を選ぶ



4 OK ボタンを押す フレーム選択の9分割画面が表示されます。

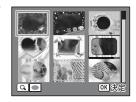

が
ボーム/国/Q ボタンのQ を押す 選んだフレームが1画面表示されます。



フレームは次の方法で選び直すことができます。

十字キー(◀▶)

別のフレームを選択

ズーム/図/Q ボタン(図) フレーム選択の9分割画面に戻り、手順 5と同様の操作で別のフレームを選択

7 OK ボタンを押す

画像の位置調整の拡大/縮小を行う画面が 表示されます。

十字キー (▲▼◀▶) で画像の位置を調整 し、ズーム/図/Q ボタンで画像の拡大/縮 小ができます。



8 OK ボタンを押す

上書きを確認する画面が表示されます。

画像がプロテクトされている場合は、このタイミングで新規保存され、次の確認画面は表示されません。

ダ 十字キー (▲▼) で「上書き保存」または「新規保存」を選ぶ



10 OK ボタンを押す

フレームが合成された画像が、3Mの記録サイズで保存されます。



10M(m)、**2M**(m) で撮影された画像やパノラマ撮影された画像、 (16 連写)で撮影された画像、動画、3Mより小さいサイズの画像は、フ レームが合成できません。手順4でエラーメッセージが表示されます。

オプションのフレーム画像について

Optio RS1000の内蔵メモリーには、オプションのフレームが登録されていま す。このオプションフレームは、パソコンから内蔵メモリーのファイルを削除 したり、カメラの内蔵メモリーをフォーマットすると削除されます。オプショ ンフレームを内蔵メモリーに再度登録する場合は、付属の CD-ROM (S-SW111) からコピーしてください。

フレーム画像のコピーのしかた

- 1 カメラからSDメモリーカードを抜く SDメモリーカードがセットされていると、内蔵メモリーではなく、 SDメモリーカードにコピーされます。
- 付属の USB ケーブル(I-USB98) でパソコンとカメラを 接続する 接続のしかたは、第7章「パソコンと接続する」をご覧ください。
- 3 デバイス検出の画面が表示されたら、「キャンセル」をク リックする
- 4 CD-ROM (S-SW111) をパソコンにセットする
- 5 インストール画面が表示されたら、「EXIT」をクリックする
- ĥ カメラ(リムーバブルディスク)のルートディレクトリ にFRAMEフォルダーがない場合は作成する
- 7 CD-ROM のルートディレクトリにある FRAME フォル ダーから、コピーしたいファイルをカメラ(リムーバブ ルディスク)のFRAMEフォルダーにコピーする パソコンのファイル操作については、お使いのパソコンの説明書な どをご覧ください。
- 8 パソコンとカメラからUSBケーブルを外す 第7章「パソコンと接続する」を参考にして外してください。
- 内蔵メモリーとSDメモリーカードの両方にフレームが登録できますが、数 が多くなると処理に時間がかかる場合があります。

(5)

新しく入手したフレームを使う

ペンタックスのホームページなどから入手したフレームを使用して、フレームを合成することもできます。



- ・ダウンロードしたフレームは解凍して、内蔵メモリーやSDメモリーカードのFRAMEフォルダーにコピーしてください。
- FRAMEフォルダーは、SDメモリーカードを本機でフォーマットする と作成されます。
- ・ダウンロードの手順などの詳細は、当社ホームページをご覧ください。

動画を編集する

撮影した動画中のひとコマを切り出して静止画として保存したり、動 画を分割することができます。

- 1 ▶ モードで十字キー(◀▶)を押し、編集する動画を選ぶ
- 2 +字キー(▼)を押す再生モードパレットが表示されます。
- 3 十字キー(▲▼◀▶)で 図(動画編集)を選ぶ



4 OK ボタンを押す

編集方法を選択する画面が表示されます。 編集方法によって、以下に進んでください。



動画の1コマを静止画として保存する

- 5 編集方法を選択する画面で「静止画保存」を選ぶ
- **のK** ボタンを押す 静止画として保存するコマを選択する画面が表示されます。
- - ▲ 再生/一時停止
 - ▼ 停止して最初のコマに戻る
 - ◀ コマ戻し
 - ▶ コマ送り



8 OK ボタンを押す

選択したコマが静止画として保存されます。

動画を分割する

- 5 編集方法を選択する画面で「動画分割」を選ぶ
- **OK** ボタンを押す 分割位置を選択する画面が表示されます。
- - ▲ 再生/一時停止
 - ▼ 停止して最初のコマに戻る
 - **■** コマ戻し
 - ▶ コマ送り

8 OK ボタンを押す

分割位置を確認する画面が表示されます。

9 十字キー(▲▼)で「分割」を選ぶ



10 OK ボタンを押す

指定位置で分割された動画がそれぞれ新しいファイル名で保存され、 元の動画は削除されます。



プロテクトされている動画は分割できません。

5 画像をコピーする

内蔵メモリーとSDメモリーカード間で画像をコピーします。カメラに SDメモリーカードが入っていないと、この機能は選択できません。



SDメモリーカードをセットするときや取り出すときは、必ず電源をオフにしてください。

- 2 十字キー(▲▼◀▶)で品(画像コピー)を選ぶ



3 OK ボタンを押す

コピー方法を選択する画面が表示されます。

内蔵メモリーからSDメモリーカードにコピーする場合

内蔵メモリー内のすべての画像をSDメモリーカードにコピーします。 画像をコピーする前に、SDメモリーカードに充分な容量があることを 確認してください。

4 十字キー(▲▼)を押して「●●⑤」 を選ぶ



5 OK ボタンを押す すべての画像がコピーされます。

SDメモリーカードから内蔵メモリーにコピーする場合

SDメモリーカード内の画像を1つずつ選んで、内蔵メモリーにコピーします。

- 4 +字キー (▲▼) を押して「SD➡●」を選ぶ
- **5** OK ボタンを押す



7 OK ボタンを押す 選択した画像がコピーされます。



SDメモリーカードから内蔵メモリーにコピーする場合は、新しいファイル名で画像がコピーされます。

DPOFの設定をする

DPOF (Digital Print Order Format) とは、デジタルカメラで撮影した 静止画像に、プリントのための情報を記録するためのフォーマットで す。撮影した静止画にDPOFを設定すると、DPOF対応プリンターやプ リントサービス店でDPOFの設定に従ったプリントができます。 動画ファイルには、DPOF は設定できません。



「日付写し込み」(p.104) で日付/時刻を写し込んだ画像には、DPOF設定で「日付」を☑(オン)にしないでください。☑(オン)にすると、日付が重なって印刷されます。

1画像ずつ設定する

各画像ごとに、以下の項目を設定します。

枚数	プリントする枚数を設定します。99枚まで設定できます。
日付	画像に日付をプリントするかしないかを設定します。

- **2** +字キー(▲▼◀▶)で♪ (DPOF) を選ぶ



3 OK ボタンを押す

「1画像」または「全画像」を選択する画面が表示されます。

刷

5

4 十字キー (▲▼) で「1画像」を選ぶ



5 OK ボタンを押す

「この画像にDPOF設定を行います」とメッセージが表示されます。 別の画像にDPOFを設定する場合は、十字キー(◀▶)で画像を選択 します。

すでにDPOFが設定されている画像は、設定された枚数と日付の♥(オン)/□(オフ)が表示されます。



7 グリーンボタンを押し、日付の ☆ (オン) /□ (オフ) を設定する

☑ (オン) 日付をプリントする

□(オフ) 日付をプリントしない その他の画像にもDPOFを設定したい場合 は、十字キー(◀▶)で画像を選び、手順 6~7を繰り返します。



8 OK ボタンを押す

設定が保存され、DPOF設定の最初の画面に戻ります。



プリンターやプリントサービス店のプリント機器によっては、DPOF設定で「日付」をオンにしても日付がプリントされないことがあります。



DPOF設定を解除する場合は、手順6で枚数を「00」に設定して、**OK** ボタンを押します。

ΧE

(5)

全画像を設定する

カメラに保存されているすべての画像に同じ「枚数」「日付」の設定を 適用します。

- 2 十字キー(▲▼)で「全画像」を選ぶ
- **3** OK ボタンを押す 「すべての画像にDPOF設定を行います」とメッセージが表示されます。
- **4** プリント枚数と日付の ☑ (オン) / □ (オフ) を設定する 設定のしかたは「1画像ずつ設定する」の手順6~7 (p.153) をご覧ください。



5 OK ボタンを押す

設定した値で全画像の設定が保存され、DPOF設定の最初の画面に戻ります。

全画像設定では、すべての画像に同じプリント枚数が設定されます。プリントをする前に、必ず枚数の設定が正しいか確認してください。

「全画像」で設定を行うと、1画像ずつの設定は解除されます。

6 設定

力。	メ	ラ	の	設定	を	す	る		1	5	6
----	---	---	---	----	---	---	---	--	---	---	---

SDメモリーカードに保存されているすべてのデータを消去します。 未使用または他のカメラやデジタル機器で使用したSDメモリーカード は、必ずこのカメラでフォーマットしてからご使用ください。

注意

- SDメモリーカードのフォーマット中は、カードを取り出さないでください。カードが破損して使用できなくなることがあります。
- フォーマットを行うと、プロテクトされた画像や、このカメラ以外で 記録したデータも消去されます。ご注意ください。
- パソコンなどこのカメラ以外の機器でフォーマットされた SD メモリーカードは使用できません。必ずカメラでフォーマットしてください。
- 異常があったとき以外は、内蔵メモリーはフォーマットできません。

「入設定」メニューが表示されます。

□モードでMENUボタンを押したときは、十字キー(▶)を1回押します。

- **2** +字キー (▲▼) を押し、「フォーマット」を選ぶ
- オ字キー(►)を押す「フォーマット」画面が表示されます。
- 4 十字キー(▲▼)で「フォーマット」 を選ぶ



6 設定

5 OK ボタンを押す

フォーマットが開始されます。

フォーマットが終わると、▲モードまたは▶モードに戻ります。

サウンドの設定を変更する

操作音の音量と音の種類を変更できます。

- - 「入設定」メニューが表示されます。
 - **□** モードで **MENU** ボタンを押したときは、十字キー (▶) を1回押します。
- **2** +字キー (▲▼) を押し、「サウンド」を選ぶ
- 3 十字キー(▶)を押す
 「サウンド」画面が表示されます。



操作音量/再生音量を変更する

- 4 十字キー(▲▼)を押して「操作音量」を選ぶ
- 6 手順4~5と同様の操作で「再生音量」を設定する

- 4 十字キー(▲▼)を押して「起動音」を選ぶ
- **f** 十字キー (▶) を押す ポップアップが表示されます。
- **f** +字キー(▲▼)で音の種類を選ぶ「1」「2」「3」「オフ」から選択します。
- 7 OK ボタンを押す
- 毎月日本では、「シャッター音」「操作音」「セルフタイマー音」を設定する
- **9** MENUボタンを押す
 「**↑**設定」メニューに戻ります。

日時を変更する

初期設定で設定した日付と時刻を変更します。また、カメラに表示する日付の表示形式を設定します。

- - 「へ設定」メニューが表示されます。
 - □ モードでMENUボタンを押したときは、十字キー(▶)を1回押します。
- 2 十字キー (▲▼) を押し、「日時設定」を選ぶ
- オ字キー(▶)を押す「日時設定」画面が表示されます。

6

4 十字キー(▶)を押す 選択枠が「年/月/日」に移動します。 初期設定や、前回の設定によっては、「月/日/年」または「日/月/年」で表示されていることもあります。

日時設定	
表示スタイル	▶年/月/日 24h
日付	2010/01/01
時刻	00:00
設定	完了
MENU取消	

カーマー (▲▼) を押して、日付の表示スタイルを選ぶ
「年/月/日」「月/日/年」「日/月/年」から選択します。



- **6** 十字キー(▶)を押す選択枠が「24h」に移動します。
- ー 十字キー(▲▼)を押して、「24h」 (24時間表示)または「12h」(12時間表示)を選ぶ



- おおります。 十字キー (▶) を押す
 選択枠が「表示スタイル」に戻ります。
- ダ 十字キー (▼) を押す
 選択枠が「日付」に移動します。

10 十字キー (▶) を押す

手順5で設定した表示スタイルに従って、選択枠が下記の項目に移動します。

「年/月/日」の場合 西暦年

(例:「2010」年)

「月/日/年」の場合 月(例:「01」月) 「日/月/年」の場合 日(例:「01」日)

以下の操作手順や画面は、「年/月/日」に設定した場合です。他の表示スタイルに設定した場合でも、操作方法は同様です。



日時設定

時刻

MENU取消

表示スタイル

日付

年/月/日 24h

▶2010/01/01

00:00

設定完了

12 +字キー (▶) を押す

選択枠が「月」に移動します。十字キー(▲▼)で月を設定します。 月を設定後は、同様の操作で日を設定します。

- 18 手順8~11と同様の操作で、時刻を設定する 手順7で「12h」を選択した場合は、時刻調整に連動してAM/PMが 切り替わります。
- 14 十字キー (▼)を押し、「設定完了」を選ぶ
- **15 OK** ボタンを押す 日時の設定が保存されます。
- 手順15で**OK**ボタンを押すと、0秒にセットされます。時報に合わせて**OK**ボタンを押すと、秒単位まで正確な日時設定ができます。

ワールドタイムを設定する

「日時を設定する」(p.47) や「日時を変更する」(p.158) で設定した日時は、☆(現在地)の日時として設定されます。「ワールドタイム」を設定しておくと、海外で使用するとき、画像モニターにナ(目的地)として設定した国や地域の日時を表示できます。

目的地を設定する

1 ► モードで**MENU**ボタンを押す

「、設定」メニューが表示されます。

△モードで**MENU**ボタンを押したときは、十字キー (▶) を1回押します。


- 2 +字キー(▲▼)を押し、「ワールドタイム」を選ぶ
- **3** 十字キー (▶) を押す 「ワールドタイム」画面が表示されます。
- 4 十字キー(▲▼)でナ(目的地)を選ぶ

ワールドタイム	
時刻切替	→ ☆
→ 目的地 東京	DS計 14:25
公 現在地 東京	D高計 14:25
MENU 🛨	

5 +字キー (▶) を押す

「目的地」画面が表示されます。現在設定されている都市が地図上で点滅表示されます。

選択した都市の現在時刻・位置・時差が表示されます。

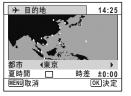

- **7** 十字キー(▲▼)で「夏時間」を選ぶ
- **8** 十字キー (◀▶) で ☑ (オン) /□ (オフ) を切り替える 目的地が夏時間を採用している場合は、☑ (オン) にします。
- OK ボタンを押す
 目的地の設定が保存されます。
- MENUボタンを2回押す 設定した内容で撮影できる状態になります。
- p.161の手順4で (現在地) を選ぶと現在地の都市と夏時間を設定できます。

目的地の日時をカメラに表示させる(時刻切替)

- **2** +字キー (▲▼) を押し、「ワールドタイム」を選ぶ
- **3** 十字キー (▶) を押す 「ワールドタイム」画面が表示されます。
- 4 十字キー(▲▼)で「時刻切替」を選ぶ



5 十字キー(▶)を押すポップアップが表示されます。

- - → 目的地の都市の時刻を表示
 - ☆ 現在地の都市の時刻を表示

ワールドタイム	
時刻切替	♦ }
→ 目的地 ニューヨーク	企 00:25
	14:25
MENU取消	OK)決定

- **OK** ボタンを押す 設定が保存されます。
- **MENU**ボタンを2回押す



表示言語を変更する

メニューやエラーメッセージなどに表示される言語を変更します。 英語/フランス語/ドイツ語/スペイン語/ポルトガル語/イタリア語/オランダ語/日本語/デンマーク語/スウェーデン語/フィンランド語/ポーランド語/チェコ語/ハンガリー語/トルコ語/ギリシャ語/ロシア語/タイ語/韓国語/中国語(繁体字/簡体字)に対応しています。

- **1** ▶ モードでMENUボタンを押す
 - 「、設定」メニューが表示されます。
 - □ モードでMENUボタンを押したときは、十字キー(▶)を1回押します。
- **2** 十字キー(▲▼)を押し、「Language/言語 」を選ぶ

3 +字キー(▶)を押す

「Language/言語」画面が表示されます。

4 十字キー(▲▼**◆**▶)で表示させたい言語を選ぶ




5 OK ボタンを押す

選択した言語でメニューやメッセージが表示されるようになります。

フォルダー名の付け方を変更する

画像が保存されるフォルダー名の付け方を変更できます。「日付」に設 定すると写真は撮影日ごとに違うフォルダーに保存されます。

| xxx_mmdd (3桁のフォルダー番号_月日) | | ※日付の表示スタイルが「日/月/年」に設定されている場合は、xxx_ddmm (3桁のフォルダー番号_日月) になります。 | PENTX | xxxPENTX (xxxは3桁のフォルダー番号)

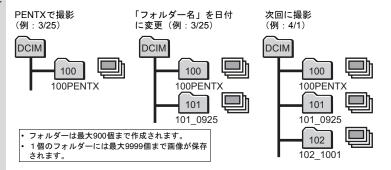

6 設定

- 1 ▶ モードでMENUボタンを押す
 - 「入設定」メニューが表示されます。
 - ロモードでMENUボタンを押したときは、十字キー(▶)を1回押し ます。
- 2 十字キー(▲▼)を押し、「フォルダー名」を選ぶ
- 3 十字キー(▶)を押す ポップアップが表示されます。
- 4 十字キー (▲▼) で「日付」「PENTX」を切り替える
- 5 OK ボタンを押す 設定が保存されます。

ビデオ出力方式を選択する

カメラとAV機器を接続して撮影や再生をするときのビデオ出力方式 を、NTSCとPALから選択します。

- ▶ モードでMENUボタンを押す
 - 「入設定」メニューが表示されます。
 - ロモードでMENUボタンを押したときは、十字キー(▶)を1回押し ます。
- 2 十字キー(▲▼)を押し、「ビデオ出力」を選ぶ
- 3 十字キー(▶)を押す ポップアップが表示されます。
- 4 十字キー(▲▼)で出力方式を選ぶ 接続するAV機器に合わせてビデオ出力方 式を選択します。

▲ 設定	2/3
ビデオ出力 LCDの明るさ エコモード オートパワーオフ リセット 全画像消去	NTSC PAL 5秒 3分
MENU取消	OK決定

設定が保存されます。

XE

国や地域によってはビデオ出力方式が初期設定(「NTSC」)になってい ると画像を再生できない場合があります。その場合は、出力方式を 「PAL」に切り替えてください。

AV機器と接続する ☞p.131 都市別のビデオ出力方式 ☞p.198

画像モニターの明るさを設定する

画像モニターの明るさを設定できます。

1 ▶ モードで MENU ボタンを押す

「入設定」メニューが表示されます。

ロモードでMENUボタンを押したときは、十字キー(▶)を1回押し ます。

2 十字キー (▲▼) を押し、「LCDの明るさ」を選ぶ

3 十字キー(◀▶)で明るさを調整する

> ___i___ 標準



4 MENUボタンを押す

> **☆**モードまたは **▶**モードに戻ります。 画像モニターは、設定した明るさになります。

節電機能を使う (エコモード)

一定時間操作しないときに、画像モニターの明るさが自動的に暗くなるように設定することで、バッテリーの消耗を軽減します。節電機能が働き、画像モニターが暗くなった場合は、何かのボタン操作をすると、元の明るさに戻ります。

「、設定」メニューが表示されます。

□モードで**MENU**ボタンを押したときは、十字キー(▶)を1回押します。

- **2** +字キー(▲▼)を押し、「エコモード」を選ぶ
- **3** 十字キー (▶) を押す ポップアップが表示されます。
- 十字キー(▲▼)でエコモードに切り替わるまでの時間を選ぶ「2分」「1分」「30秒」「15秒」「5秒」「オフ」から選択します。

□ ~ 設定	2/3
ビデオ出力	2分
LCDの明るさ エコモード	1分 ◀30 秒
オートパワーオフリセット	15秒
全画像消去	オフ
MENU取消	OK決定

5 OK ボタンを押す 設定が保存されます。



- ・以下の場合は、エコモードになりません。
 - 再生モード中
 - 動画撮影中
 - ・パソコン接続中
 - メニュー表示中
- 「5秒」に設定されている場合、電源をオンにした直後に限り、何も操作しないと、15秒後にエコモードになります。

オートパワーオフを設定する

一定時間操作しないときに、自動的に電源が切れるように設定できます。

1 ► モードでMENUボタンを押す

「入設定」メニューが表示されます。

□ モードで**MENU**ボタンを押したときは、十字キー(▶)を1回押します。

- **2** 十字キー(▲▼)を押し、「オートパワーオフ」を選ぶ
- **3** 十字キー (▶) を押す ポップアップが表示されます。
- 4 十字キー(▲▼)でオートパワーオフになるまでの時間を選ぶ「5分」「3分」「オフ」から選択します。



OK ボタンを押す 設定が保存されます。



- 以下の場合は、オートパワーオフになりません。
- 動画撮影中
- スライドショウ/動画再生中
- ・パソコン接続中

起動画面を変更する

カメラの電源を入れたときに表示する起動画面を設定します。 起動画面には、次の画像が選択できます。

- 撮影モードとボタンのガイドを表示する「ガイド表示起動画面」
- ・ プリインストール画面(3種)
- ・ 撮影した画像(設定が可能な画像のみ)
- **2** +字キー (▲▼ ◀▶) で ■■ (起動画面設定) を選ぶ



- **3** OK ボタンを押す 起動画面を選択する画面が表示されます。
- 十字キー(◀▶)で起動画面を選ぶ 起動画面に設定できる画像だけが表示され ます。その他に、3種類のプリインストール 画面とガイド表示起動画面が選択できます。



OK ボタンを押す 起動画面が設定されます。



- 設定した起動画面は、元の画像を消去したり、SDメモリーカードを フォーマットしても消去されません。
- •「オフ」を選ぶと起動画面は表示されません。
- 再生起動モードで電源を入れたときは、起動画面は表示されません。

設定をリセットする

カメラの設定内容をご購入時の状態に戻します。リセットされる項目 については「初期設定一覧」(p.194) をご覧ください。

1 ▶ モードで**MENU**ボタンを押す

「へ設定」メニューが表示されます。

□モードで**MENU**ボタンを押したときは、十字キー(▶)を1回押します。

2 +字キー (▲▼)を押し、「リセット」 を選ぶ



オ字キー(►)を押す「リセット」画面が表示されます。

4 +字キー(▲▼)で「リセット」を選ぶ



5 OK ボタンを押す 設定がリセットされます。



以下の設定はリセットされません。

- 日時設定
- ・ワールドタイム
- Language/言語
- ビデオ出力

7 パソコンで画像を見る

準備する		. 172
パソコン	と接続する	179

本製品に付属するCD-ROMに収録されているソフトウェアをパソコンにインストールし、カメラとパソコンをUSBケーブルで接続すると、撮影した画像や動画をパソコンに転送して閲覧や管理をすることができます。ここでは、付属ソフトウェアのインストールなど、写真と動画をパソコンで楽しむために必要な準備を説明します。

|付属ソフトウェアのご紹介

付属のCD-ROM (S-SW111) には、次のソフトウェアが収録されています。

画像閲覧・管理・編集ソフト

「MediaImpression 2.0 for PENTAX」

対応言語:英語/フランス語/ドイツ語/スペイン語/ポルトガル語/イタリア語/オランダ語/スウェーデン語/ロシア語/韓国語/中国語 [繁体字/簡体字]/日本語



カメラをパソコンに接続するときは、別売のACアダプターキット(K-AC108J)のご使用をお勧めします(p.35)。画像の転送中にバッテリーが消耗すると、画像データが壊れることがあります。

システム環境

カメラで撮影した画像や動画をパソコンで楽しむには、以下のシステム環境が必要です。

Windows

OS	Windows XP(SP2)/Windows Vista/Windows 7 ・対象OSがプリインストールされたパソコンで、最新のバージョンにアップデートされているもの
CPU	Pentium 4 1.6GHzまたは同等のAMD Athlon (Intel Core 2 Duo 2.0GHzまたは同等のAMD Athlon X2プロセッサを推奨)
メモリ	512MB以上(1GB以上推奨)
ハードディスク空き容量	300MB以上
その他	CD-ROMドライブ USBポート標準搭載 1024×768ピクセル、16ビットカラーモニターまたはそ れ以上

- ※すべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。
- ※推奨環境は、動画の再生・編集をするのに必要な最低環境です。



Windows 95/Windows 98/Windows 98SE/Windows Me/Windows NT/Windows 2000には対応していません。

Macintosh

OS	Mac OS X (Ver.10.3.9, 10.4, 10.5, 10.6) ・対象OSがプリインストールされたパソコンで、最新の バージョンにアップデートされているもの
CPU	PowerPC G4 800MHz プロセッサまたは同等のCPU (PowerPC G5またはIntel Core Duoプロセッサを推奨)
メモリ	512MB以上(1GB以上推奨)
ハードディスク空き容量	300MB以上
その他	CD-ROMドライブ USBポート標準搭載 1024 × 768ピクセル、16ビットカラーモニターまたはそ れ以上

- ※すべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。
- ※推奨環境は、動画の再生・編集をするのに必要な最低環境です。

ソフトウェアのインストール

画像閲覧・管理・編集ソフト「MediaImpression 2.0 for PENTAX」をインストールします。



- ・ お使いのパソコンに必要なシステム環境を整えてから、インストール してください。
 - 複数のアカウントを設定している場合は、管理者権限でログオンしてからインストールしてください。

Windows

- 1 パソコンの電源を入れる
- **3** スタートメニューから「コンピュータ」をクリックする
- 4 CD-ROM / DVD ドライブ (S-SW111) のアイコンをダブル クリックする インストール画面が表示されます。
- 「MediaImpression 2.0 for PENTAX」をクリックし、「設定言語の選択」画面で「日本語」を選択して「OK」をクリックするセットアップ画面が表示されます。画面の指示に従い、インストール作業を進めてください。



りますけるファイル形式を選択し、「次へ」をクリックするチェックを付けると、その形式のファイルはすべてMediaImpression 2.0 for PENTAXで開きます。他のアプリケーションで開く場合は、クリックしてチェックを外してください。



「完了」をクリックする インストールが完了します。 パソコンを再起動してください。



Macintosh

- Macintoshの電源を入れる
- **2** 付属のCD-ROM (S-SW111) を、MacintoshのCD-ROM/DVDドライブにセットする
- **3** CD-ROM (S-SW111) のアイコンをダブルクリックする
- 「PENTAX Software Installer」のアイコンをダブルクリックする
 インストール画面が表示されます。
- 「Medialmpression 2.0 for PENTAX」をクリックするセットアップ画面が表示されます。画面の指示に従い、インストール作業を進めてください。



f 「閉じる」をクリックする インストールが完了します。



インストール画面の「Exit」をクリックする 画面が閉じます。

ユーザー登録する

お客様へのサービス向上のため、お手数ですがユーザー登録にご協力 いただきますよう、お願い申し上げます。

パソコンがインターネットに接続できる環境にあれば、インストール画面で、「ユーザー登録」をクリックします。

右図のような地図画面が表示された場合は、「Japan」をクリックしてください。弊社ホームページのユーザー登録画面が表示されます。画面の指示に従って、登録の作業を行ってください。



ユーザー登録画面が表示されない場合は、 下記アドレスから直接アクセスしてください。

https://service.pentax.jp/pentax/customer/menu.aspx

カメラのUSB接続モードを設定する

カメラをUSBケーブルで接続するときの接続先を設定します。



ます。

必ずパソコンと接続する前に設定してください。USBケーブルでカメラとパソコンが接続された状態では設定できません。

- 1 カメラの電源を入れる
- **3** +字キー (▲▼) を押し、「USB接続」を選ぶ
- 4 十字キー(▶)を押すポップアップが表示されます。
- **5** +字キー (▲▼) で「MSC」を選ぶ



OK ボタンを押す 設定が保存されます。

MSC (Mass Storage Class) ≥ PTP (Picture Transfer Protocol)

MSC (Mass Storage Class/マスストレージクラス)

コンピュータにUSB接続された機器を、記憶装置として扱うための汎用のドライバプログラムです。USB機器をそのドライバで制御するための規格のことを指すこともあります。

USB Mass Storage Class対応の機器は、接続するだけで、専用のドライバをインストールせずにコンピュータからファイルのコピーや読み書きを行うことができます。

PTP(Picture Transfer Protocol/ピクチャートランスファープロトコル)

USBを通じてデジタル画像の転送やデジタルカメラの制御を行うためのプロトコルで、ISO 15740として国際標準化されています。

PTP対応の機器同士では、デバイスドライバをインストールせずに、画像データの転送を行うことができます。


Optio RS1000では、特に指定が無い限り「MSC」を選択した状態でコンピュータと接続してください。

パソコンと接続する

カメラとパソコンを接続する

付属のUSBケーブルで、カメラとパソコンを接続します。

- 1 パソコンの電源を入れる
- **2** カメラの電源を切る
- **3** USBケーブルでカメラとパソコンを接続する USBケーブルの端子のつを、カメラのPC/AV端子の◀側に向けて接 続してください。

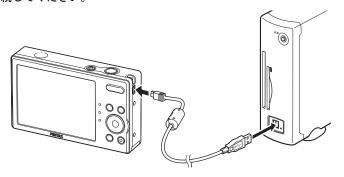

4 カメラの電源を入れる

Windowsの場合、パソコンに「自動再生」画面が表示されます。 「自動再生」が表示されない場合は、「「自動再生」が表示されない場合」(p.180)の手順に従ってください。

Macintoshの場合、カメラはデスクトップに「NO NAME」として認識されます。





- カメラとパソコンの通信中は、電源スイッチが点滅します。
- Macintoshの場合、SDメモリーカードにボリュームラベルがついてい ると、「NO NAME」と表示されずにボリュームラベル名が表示されま す。フォーマットされていない新しいSDメモリーカードは、メーカー 名や型番が表示される場合があります。

「自動再生」が表示されない場合

デスクトップの「Medialmpression 2.0 for PENTAX」アイコンをダブ ルクリックする



MediaImpression 2.0 for PENTAX が起動 し、スタートページが表示されます。

「インポート」をクリックする インポート画面が表示されます。以 降はp.181の手順6に進んでくださ L1



画像を転送する

撮影した画像をパソコンにインポートします。



- カメラにSDメモリーカードが入っていない場合は、内蔵メモリーの 画像が転送されます。
- Macintoshをお使いの場合は、p.182に進んでください。

「メディアファイルをローカル ディスクにインポート」をク リックする

MediaImpression 2.0 for PENTAXが起動し、インポート画面が表示されます。



インポート先を指定する場合は、フォルダマークをクリックして指定します。

「インポートオプション」にチェックが 付いていると、インポートした画像に マークが表示されます。



7「インポート」をクリックする



画像がパソコンにインポートされ、メディアブラウザ画面が表示されます。 インポートが完了するとメッセージ画面が出るので、「終了」をクリックします。



Χŧ

インポート画面でカメラの画像が表示されない場合は、「メディアの取得元」で「リムーバブルディスク」を指定します。

SDメモリーカードにボリュームラベルがついていると、「リムーバブルディスク」と表示されずにボリュームラベル名が表示されます。フォーマットされていない新しいSDメモリーカードは、メーカー名や型番が表示される場合があります。

Macintosh

5 [

「アプリケーション」フォルダー 内の「Medialmpression 2.0 for PENTAX」アイコンをダブルク リックする



MediaImpression 2.0 fo PENTAX

Medialmpression 2.0 for PENTAXが起動し、スタートページが表示されます。

 「インポート」をクリックする インポート画面が表示されます。以降はp.181の手順6~7を参照してください。





インポート画面でカメラの画像が表示されない場合は、「メディアの取得元」で「NO NAME」(またはボリュームラベル名)を指定します。

<u>パソコンか</u>らカメラを取り外す

Windows



2 「USB 大容量記憶装置」を選択して「停止」をクリックする「ハードウェアデバイスの停止」画面が表示されます。



3 「USB 大容量記憶装置」を選択して「OK」をクリックする 取り外し許可のメッセージが表示されます。



4 USBケーブルをパソコンとカメラから取り外す

Macintosh

- プスクトップの「NO NAME」をゴミ箱にドラッグする SDメモリーカードにボリュームラベル名が付いている場合は、その 名称のアイコンをゴミ箱にドラッグします。
- **2** USBケーブルをMacintoshとカメラから取り外す



- Medialmpression 2.0 for PENTAXなどのアプリケーションで、カメラ (リムーバブルディスク)を使用中の場合は、アプリケーションを終 てしないとカメラを取り外すことはできません。
- カメラまたはパソコンからUSBケーブルを取り外すと、カメラは自動的に再生モードに切り替わります。

MediaImpression 2.0 for PENTAXを起動する

MediaImpression 2.0 for PENTAXを使用して、画像の表示・編集・管理・検索・共有・印刷ができます。

1 Windows ではデスクトップの、Macintoshでは「アプリケーション」フォルダー内の「MediaImpression 2.0 for PENTAX」アイコンをダブルクリックする

MediaImpression 2.0 for PENTAXが起動し、スタートページが表示されます。

2 「すべてのメディア」をクリック する

メディアブラウザ画面が表示されま す。



* 画面はWindowsのものです。 OSや設定によって項目が異なります。

3 見たい画像が保存されている フォルダーを選び、クリックす る

画像の一覧が表示されます。



4 見たい画像を選び、ダブルク リックする

選んだ画像がMediaImpression Photo Viewerで表示されます。

画像の拡大/縮小表示や編集などができます。また動画/音声の再生をすることもできます。



Medialmpression 2.0 for PENTAXの詳しい使い方 を調べる

MediaImpression 2.0 for PENTAXの詳しい使い方は、ヘルプで調べることができます。

- **Windows** では画面右上の「その他」から「ヘルプ」、Macintosh ではメニューバーの「ヘルプ」から「Medialmpression ヘルプ」を選ぶ
 - ウェブブラウザでヘルプ画面が表示されます。
- 2 調べたい項目をクリックする 説明が表示されます。



各撮影モードの機能対応	188
メッセージー覧	190
こんなときは?	192
初期設定一覧	194
都市名一覧	198
別売アクセサリー一覧	199
主な仕様	200
索引	204
アフターサービスについて	208
製品の点検・修理について	209

各撮影モードの機能対応

O:設定できます。 ×:設定できません。

機能	撮影モード	AUTO PICT	•	P	1	A 3 2 3	•	ŭ	
	顔検出オン	0	0	0	0	0	0	0	0
⑨ ボタン	スマイルキャッチ	0	0	0	0	0	0	0	0
	顔検出オフ	×	0	0	0	×	×	0	0
	5A (オート)	0	0	0	×	0	0	×	0
ストロボ	③ (発光禁止)	0	0	0	0	0	0	0	0
モード	4 (強制発光)	0	×	0	0	0	0	×	0
	[®] ((強制+赤目)	0	×	0	0	0	0	×	0
	□(標準)	0	0	0	0	0	0	0	0
ドライブ	(セルフタイマー)(2秒セルフタイマー)	0	0	0	0	0	0	0	0
モード	□ (連続撮影)	×	×	0	×	O*13	0	×	0
	□່。(高速連写)	×	×	0	×	O*13	0	×	0
	剄(16連写)	×	×	0	×	O*13	×	×	0
	AF (標準) 以 (マクロ)	0	0	0	0	0	0	0	0
フォーカス モード	** (スーパーマクロ)	0	×	0	0	0	0	0	0
£-r	PF (パンフォーカス)	0	0	0	0	0	0	0	0
	▲ (無限遠)	0	×	0	0	0	0	0	0
記録サイズ		0	× *1	0	0	0	× *2	0	0
ホワイトバランス		X *4	X *4	0	0	× *4	X *4	0	X *4
AFエリア		× *5	× *5	0	0	0	0	O*6	0
感度		0	× *7	0	0	0	0	× *7	0
露出補正		× *8	× *8	0	0	0	0	0	0
シャドー補正		×	×	0	0	0	0	0	0
デジタルぶれ除去		0	O*9	0	0	0	0	0	0
ズーム		0	O*11	0	0	0	0	O*11	0
日付写し込む	7	0	×	0	0	0	0	×	0

8 付録

*1 14Mに固定 *2 3Mに固定 *3 2Mに固定

*4 AWB固定 *5 [](マルチ)固定 *6 ■《》(自動追尾)不可

			撮影モード		
(2)	0		検がモート		参照
(A)				144 64	ページ
				機能	
0	0	0	顔検出オン		
0	0	×	スマイルキャッチ	②ボタン	p.67
0	0	0	顔検出オフ		
0	0	0	ね (オート)		
0	0	0	 (発光禁止) 	ストロボ	p.92
0	0	0	・(強制発光) モード		p.0_
0	0	0	% (強制+赤目)		
0	0	0	□(標準)		_
0	0	0	〇 (セルフタイマー)		p.86
	0)	◎ (2秒セルフタイマー)	ドライブ	p
0	×	×	回 (連続撮影)	モード	p.87
0	×	×	□ા。(高速連写)		
×	×	×	剄(16連写)		
0	0	0	AF (標準)		
			🖔 (マクロ)	フォーカス	
0	0	0	🕉 (スーパーマクロ)	モード	p.94
0	0	0	PF(パンフォーカス)	- '	
0	0	0	▲ (無限遠)		
0	X *2	× *3	記録サイズ		p.96
0	0	0	ホワイトバランス		p.98
0	O*6	0	AFエリア		p.95
× *7	0	0	感度		p.102
0	0	0	露出補正	p.100	
0	0	0	シャドー補正	p.101	
0	× *10	× *10	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	p.103	
O*12	0	0	ズーム		p.73
0	0	0	日付写し込み		p.104

^{*7} オート固定 *8 ±0.0固定 *9 ☑ 固定

^{*10 □}固定 *11 インテリジェントズーム不可 *12 光学ズームのみ *13 優では不可

カメラを使用中に、画像モニターに表示されるメッセージには以下のようなものがあります。

メッセージ	内容
電池容量がなくなりました	バッテリーの残量がありません。バッテリーを充電してください。(p.31)
カードの空き容量があ りません	SDメモリーカードに容量いっぱいの画像が保存されていて、これ以上画像を保存できません。 新しいSDメモリーカードをセットするか、不要な画像を消去してください(p.37、p.125)。 撮影済み画像の記録サイズを変えると、保存できる可能性があります(p.134)。
カードが異常です	SDメモリーカードの異常で、撮影/再生ともにできません。パソコン上では画像を表示またはコピーできる場合もあります。
カードがフォーマット されていません	フォーマットされていないSDメモリーカードがセットされているか、パソコンなどでフォーマットされたSDメモリーカードがセットされています($p.156$)。
内蔵メモリーがフォー マットされていません。	内蔵メモリーの内容が壊れています。内蔵メモリーを フォーマットしてください。
カードがロックされて います	SD メモリーカードがライトプロテクトされています (p.39)。
圧縮に失敗しました	画像の圧縮に失敗しました。記録サイズを変えて、もう一度撮影または保存してください。
画像がありません	SDメモリーカードに再生できる画像が保存されていません。
動画記録を中止します	動画撮影時にカメラ内部の温度上昇が限界を超えた場合に表示されます。
消去中です	画像を消去中に表示されます。
再生できません	このカメラでは再生できない画像を再生しようとしています。他社のカメラやパソコンでは表示できる場合があります。
フォルダーが作成でき ません	最大のフォルダー番号(999)で最大のファイル番号(9999)が使用されているため、画像を保存できません。新しいSDメモリーカードをセットするか、SDメモリーカードをフォーマットしてください(p.156)。
プロテクトされていま す	プロテクトされた画像を消去しようとした場合に表示されます。
記録中です	画像がまだ記録中なのに、 こモードに切り替えたとき/ プロテクト/DPOF設定記録中に表示されます。画像また は設定の記録が終了したら表示が消えます。

メッセージ	内容
処理中です	画像処理などに時間がかかり5秒以上スル一画像が表示できないとき、またはSDメモリーカード/内蔵メモリーをフォーマット中に表示されます
内蔵メモリーの空き容 量がありません	ファイルを保存するときに、内蔵メモリーの空き容量がな い場合に表示されます。
処理できる画像があり ません	画像ファイルが1つもない場合に表示されます。
この画像を処理できま せん	実行できないファイルの場合に表示されます。
カードが入っていませ ん	SDメモリーカードが挿入されていない場合に表示されます。
内蔵メモリーの空き容量が足りません 画像をコピーできません	コピーに必要な空き容量が内蔵メモリーに残っていない 場合に表示されます。
正しく処理できません でした	美肌フィルターまたは赤目補正処理に失敗した場合に表示されます。
内蔵メモリーに記録された画像を表示します	内蔵メモリー参照モードに移行した場合に表示されます。

現象	原因	対処方法
	バッテリーが入ってい ない	バッテリーが入っているか確認し、入っていなければ入れてください。
電源が入らない	バッテリーの入れかた を間違えている	バッテリーの挿入方向を確認してください。⊕⊖表示に従ってバッテリーを入れ直してください(p.31)。
	バッテリーの残量がな い	バッテリーを充電してください。
画像モニターに何	パソコンに接続してい る	パソコンに接続しているときは、画像モニターは常にオフになります。
も表示されない	テレビに接続している	テレビに接続しているときは、画像モニターは常にオフになります。
	画像モニターの明るさが暗く設定されている	「 へ 設定」メニューの「LCDの明るさ」で 明るさを調整してください (p.166)。
画像モニターの表示が見にくい	節電機能(エコモード) が働いている	節電機能が働いていると、一定時間操作しないときに、画像モニターの明るさが自動的に暗くなります。何かのボタン操作をすると、元の明るさに戻ります。「↑ 設定」メニューの「エコモード」で「↑ フ」に設定することで、節電機能す働かないようにすることもできます(p.167)。
	ストロボが充電中	ストロボ充電中は撮影できません。充電 が完了すると撮影できます。
シャッターが切れ ない	SD メモリーカードま たは内蔵メモリーに空 き容量がない	空き容量のあるSDメモリーカードをセットするか、不要な画像を消去してください (p.37、125)。
	書き込み中	書き込みが終了するまで待ってください。
撮影した写真が暗 い	夜景などの暗い場所で 撮るものまでの距離が 遠い	

現象	原因	対処方法
	オートフォーカスの苦 手なものを撮影しよう としている	いったん撮りたいものと同じ距離にあるピントの合いやすいものにピントを固定 (シャッターボタン半押し) したまま、撮りたい構図に変えてシャッターを切ります (p.64)。
ピントが合わない	AFエリアに被写体が 入っていない	画像モニター中央のAFエリアに、ピントを合わせたいものを入れてください。撮りたいものが、 AFエリアにない場合は、いったん撮りたいものをAFエリアに入れて、ピントを固定(シャッターボタン半押し)したまま、撮りたい構図に変えてシャッターを切ります。
	ストロボの発光方法が ③ (発光禁止)になっ ている	オートまたは 5 (強制発光) に設定してください (p.92)。
ストロボが発光し ない	ドライブモードが 型 /型ss/型、フォーカ スモードが ▲、撮影 モードが # になって いる	これらのモードではストロボは発光し ません。



静電気などの影響により、まれにカメラが正しい動作をしなくなることがあります。このような場合には、バッテリーを入れ直してみてください。入れ直してから再度、電源をオンにしてカメラが正常に動作すれば 故障ではありませんので、そのままお使いいただけます。

初期設定一覧

工場出荷時の設定を表に示します。

各メニュー項目の中で、初期設定値があるものの表示内容を示します。

ラストメモリ設定

する:カメラの電源をオフにしても現在の設定(ラストメモリ)

が保存される

しない:カメラの電源をオフにすると初期設定に戻る

※ :「する」/「しない」は「モードメモリ」(p.111)の設定による

- : 該当なし

リセット設定

する : リセット (p.170) で初期設定に戻る しない: リセットしても設定が保存される

- : 該当なし

●「□撮影」メニュー項目

名称		初期設定	ラストメ モリ設定	リセット 設定	参照
記録サイ	゙゙ヹ	14m (4288×3216)	する	する	p.96
ホワイト	·バランス	AWB	*	する	p.98
AFエリ?	7	[](マルチ)	する	する	p.95
感度		オート	*	する	p.102
露出補正		±0.0	*	する	p.100
動画	記録サイズ	1286 (1280×720 · 30fps)	する	する	p.109
判凹	Movie SR	□ (オフ)	する	する	p.103
シャドー補正		□ (オフ)	する	する	p.101
デジタルぶれ除去		□ (オフ)	する	する	p.103
デジタル	ズーム	☑ (オン)	*	する	p.75

8 付

名称		初期設定	ラストメ モリ設定	リセット 設定	参照
	顔検出モード	□ (オフ)	する	する	p.67
	ストロボモード	☑ (オン)	する	する	p.92
	ドライブモード	□ (オフ)	する	する	p.86 p.87
	フォーカスモード	□ (オフ)	する	する	p.94
モード	ズーム位置	□ (オフ)	する	する	p.73
メモリ	ホワイトバランス	□ (オフ)	する	する	p.98
	感度	□ (オフ)	する	する	p.102
	露出補正	□ (オフ)	する	する	p.100
	デジタルズーム	☑ (オン)	する	する	p.75
	DISPLAY	□ (オフ)	する	する	p.20
	ファイルNo.	☑ (オン)	する	する	_
グリーンボタン		グリーンモード	する	する	p.105
日付写し	.込み	オフ	する	する	p.104

●「◀設定」メニュー項目

	名称	初期設定	ラストメ モリ設定	リセット 設定	参照	
	操作音量	3	する	する		
	再生音量	3	する	する		
サウンド	起動音	1	する	する	p.157	
リリント	シャッター音	1	する	する	p. 107	
	操作音	1	する	する		
	セルフタイマー音	1	する	する		
	表示スタイル(日付)	初期設定による	する	しない	p.47 p.158	
ㅁ唯ᢌᇰ	表示スタイル(時間)	24h	する	しない		
日時設定	日付	2010/1/1	する	しない		
	時刻	初期設定による	する	しない		
	時刻切替	🖒 (現在地)	する	する	p.161	
	目的地(都市)	初期設定による	する	しない		
ワールド タイム	目的地 (夏時間)	□ (オフ)	する	しない		
/ 1 _	現在地 (都市)	初期設定による	する	しない		
	現在地(夏時間)	□ (オフ)	する	しない		
Language/言語		初期設定による	する	しない	p.43 p.163	
フォルダー名		日付	する	する	p.164	
USB接続		MSC	する	する	p.177	
ビデオ出	カ	初期設定による	する	しない	p.165	

名称	初期設定	ラストメ モリ設定	リセット 設定	参照
LCDの明るさ	<u></u> <u>+</u>	する	する	p.166
エコモード	5秒	する	する	p.167
オートパワーオフ	3分	する	する	p.168
リセット	キャンセル	_	_	p.170
全画像消去	キャンセル	_		p.127
フォーマット	キャンセル	_	_	p.156

● 再生モードパレット項目

	名称	初期設定	ラストメ モリ設定	リセット 設定	参照
/ I	表示間隔	3秒	する	する	p.120
スライド ショウ	画面効果	ワイプ	する	する	
	効果音	オン	する	する	
小顔フィルタ	i —	約7%	しない	しない	p.136
美肌フィルタ	ı —	_	_	-	p.138
リサイズ	記録サイズ	元画像による	_	_	p.134
トリミング		元画像による	_	_	p.135
画像コピー		内蔵メモリー → SDカード	_		p.150
画像回転		正位置	_	1	p.122
デジタルフィ	[′] ルター	白黒	しない	_	p.139
フレーム合成	ξ.	デフォルト1	する	する	p.144
動面短售	静止画保存	_	_	1	p.149
動画編集	動画分割	_	_	1	p.149
赤目補正		_	_	1	p.143
プロテクト	1画像	画像による	_	_	p.128
ノロテクト	全画像	画像による	_	_	p. 120
DPOF設定	1画像	枚数:0枚	_	_	p.152
	全画像	日付:オフ	_	_	p. 102
起動画面設定		☑ (オン)	する	する	p.169

● キーによる操作

名称		機能	初期設定	ラストメ モリ設定	リセット 設定	参照
▶ボタン		動作モード	▶モード	_	_	_
ズームボ	タン	ズーム位置	広角端	*	しない	p.73
	•	ドライブモード	□(標準)	*	する	p.86 p.87
十字キー	•	撮影モード	巛 (オートピク チャー)	する	する	p.65
	•	ストロボモード	4 A (オート)	*	する	p.92
	•	フォーカスモード	AF (標準)	*	する	p.94
MENU ボタン		メニュー表示	撮影モード: 「 ロ メニュー」 再生モード: 「 ~ メニュー」	_	ı	p.55
OK/DISPLAY ボタン		情報表示	標準	*	する	p.20
② ボタン		動作モード	顔検出オン	*	する	p.67

地域	都市名	ビデオ 出力方式	地域	都市名	ビデオ 出力方式
北米	ホノルル	NTSC	アフリカ・	イスタンブール	PAL
	アンカレジ	NTSC	西アジア	カイロ	PAL
	バンクーバー	NTSC		エルサレム	PAL
	サンフランシスコ	NTSC		ナイロビ	PAL
	ロサンゼルス	NTSC		ジッダ	PAL
	カルガリー	NTSC		テヘラン	PAL
	デンバー	NTSC		ドバイ	PAL
	シカゴ	NTSC		カラチ	PAL
	マイアミ	NTSC		カブール	PAL
	トロント	NTSC		マーレ	PAL
	ニューヨーク	NTSC		デリー	PAL
	ハリファックス	NTSC		コロンボ	PAL
中南米	メキシコシティ	NTSC		カトマンズ	PAL
	リマ	NTSC		ダッカ	PAL
	サンティアゴ	NTSC	東アジア	ヤンゴン	NTSC
	カラカス	NTSC		バンコク	PAL
	ブエノスアイレス	PAL		クアラルンプール	PAL
	サンパウロ	PAL		ビエンチャン	PAL
	リオデジャネイロ	NTSC		シンガポール	PAL
ヨーロッパ	リスボン	PAL		プノンペン	PAL
	マドリード	PAL		ホーチミン	PAL
	ロンドン	PAL		ジャカルタ	PAL
	パリ	PAL		香港	PAL
	アムステルダム	PAL		北京	PAL
	ミラノ	PAL		上海	PAL
	ローマ	PAL		マニラ	NTSC
	コペンハーゲン	PAL		台北	NTSC
	ベルリン	PAL		ソウル	NTSC
	プラハ	PAL		東京	NTSC
	ストックホルム	PAL		グアム	NTSC
	ブダペスト	PAL	オセアニア	パース	PAL
	ワルシャワ	PAL		アデレード	PAL
	アテネ	PAL		シドニー	PAL
	ヘルシンキ	PAL		ヌーメア	PAL
	モスクワ	PAL	[]	ウェリントン	PAL
アフリカ・	ダカール	PAL		オークランド	PAL
西アジア	アルジェ	PAL		パゴパゴ	NTSC
1	ヨハネスブルグ	PAL			

本機には、別売アクセサリーとして以下の製品が用意されています。 (※)の製品は同梱品と同じものです。

● 電源関連

充電式リチウムイオンバッテリー D-LI108(※)

バッテリー充電器 D-BC108J (※)

ACアダプターキットK-AC108J

ACアダプターは、セットでのみ販売しております。

● ケーブル類

USBケーブルI-USB98(※)

USBケーブルI-USB7

AVケーブルI-AVC7

● ストラップ

O-ST86 (※)

O-ST8 シルバーに輝くチェーンストラップです。

O-ST24 本革を使ったレザーストラップです。

O-ST81 防水加工を施したストラップです。

● カメラケース

O-CC81

型式	ズームレンズ内蔵全自動コンパクトタイプデジタルスチルカメラ
有効画素数	約1400万画素
撮像素子	1/2.33型CCD
記録画素数	静止画 「44M (4288×3216)、 10M (mm (4224×2376)、 7 M (3072×2304) 2M (mm (1920×1080)、 640 (640×480) (ピクセル)
	※ ベストフレーミング時は 3M (2048×1536) 固定 ※ フレーム合成時は 3M (2048×1536) 固定 ※ 高感度時は 5M (2592×1944) 固定 ※ 高速連写時は 5M (2592×1944) 固定 ※ パノラマ撮影時は1枚 2M (1600×1200) 固定 ※ 16連写は1コマ 640 (640×480) に固定、1枚が2560×1920に固定
	動画 1286 (1280×720・30fps)、1286 (1280×720・15fps)、 648 (640×480・30fps)、 649 (640×480・15fps)、 328 (320×240・30fps)、329 (320×240・15fps) (ピクセル・フレームレート)
感度	オート ISO 100~800、マニュアル(ISO 100~6400) ※高感度モード時はオート(ISO 100~6400)に固定
記録方式	静止画 JPEG(Exif2.3準拠)、DCF2.0準拠、DPOF対応、 PRINT Image Matching III対応
	動画 AVI(MotionJPEG準拠)、約30fps/約15fps(フレーム/ 秒)、PCM方式・モノラル音声付、フルカラー、Movie SR (動画手ぶれ補正)
記録媒体	内蔵メモリー (約18.3MB)、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード

撮影枚数と時間 静止画

	内蔵 メモリー	2GB
14m 4288×3216	8枚	786枚
<u>10м</u> 4224×2376	10枚	983枚
7m 3072×2304	13枚	1228枚
2м (бр. 1920×1080	36枚	3278枚
640	158枚	10000枚

• 撮影枚数は、未使用の内蔵メモリーや SD メモリーカードに記録した場合の目安です。この他に動画や音声などが記録されていると、撮影枚数は少なくなります。またSDメモリーカードや被写体により実際の撮影枚数が異なることがあります。

動画

	内蔵 メモリー	2GB
1280×720 ⋅ 30fps	6秒	9分55秒
1280₃ 1280×720 • 15fps	12秒	19分51秒
640×480 • 30fps	17秒	27分18秒
640 ₃ 640×480 • 15fps	35秒	54分36秒
320 320×240 • 30fps	28秒	43分41秒
320₃ 320×240 • 15fps	56秒	1時間27分22秒

- この数値は、当社で設定した標準撮影条件によるもので、被写体、撮影状況、使用するSDメモリーカードなどにより変わります。また他に静止画などが記録されていると、記録時間は短くなります。
- 動画は連続で内蔵メモリー/SDメモリーカードの容量いっぱい、または大容量の SDHCカードを使用した場合は、最大で2GBまで撮影可能です。2GB撮影終了後に、 再度撮影をし直すことで、引き続き2GBずつ、残りの容量を撮影することができます。

ホワイトバランス	オート、太陽光、	日陰、白熱灯、蛍光灯、マニュアル
レンズ	焦点距離	4.9~19.6mm (焦点距離の35mm換算値:約27.5~110mm相当)
	F値	F3.2 (W) ~F5.9 (T)
	レンズ構成	5群6枚(非球面レンズ3枚使用)
光学ズーム	4倍	
インテリジェント ズーム	7M (3072 × 230 学ズームと合わせ	14)時 約5.6倍、[640](640 × 480)時 約26.8倍 (光 ナたズーム倍率)
デジタルズーム	最大約6.7倍(光 ズーム倍率)	学4倍ズームと合わせ、最大約26.8倍ズーム相当の
手ぶれ軽減	静止画	デジタルぶれ除去、高感度ぶれ軽減モード(高感 度)
	動画	電子式(Movie SR)

売)

3.0型 約23万ドットLCD

1コマ、インデックス(4画面、9画面)、拡大(最大10倍まで、スク

ロール可)、顔アップ再生、フォルダー表示、カレンダー表示、選択 消去、スライドショウ、小顔フィルター、美肌フィルター、デジタ

画像モニター

再牛機能

電池寿命	撮影可能枚数 ※ 撮影可能枚数は CIPA 規格に準じた測定条件に 約210枚 よる目安であり、使用条件により変わります。 (CIPA 規格抜粋:画像モニター ON、ストロボ 使用率50%、23°C)
	再生時間 ※時間は当社の測定条件による目安であり、使用 約260分 条件により変わります。
	動画撮影時間 ※時間は当社の測定条件による目安であり、使用 約70分 条件により変わります。
外部インターフェイス	USB/AV端子
ビデオ出力方式	NTSC/PAL(モノラル音)
外形•寸法	約92(幅)×56(高)×20.5(厚)mm(操作部材、突起部を除く)
質量(重さ)	本体約113g (バッテリー、SDメモリーカード含まず) 約130g (バッテリー、SDメモリーカード含む)
主な付属品	専用バッテリー、バッテリー充電器、USBケーブル、ソフトウェア (CD-ROM)、ストラップ、着せ替え用シート、六角レンチ、トレー シングテンプレート、使用説明書、保証書

索引

記号	ペット 79
ロ モード12, 54	∜1料理66
▶モード12, 54	◯フレーム合成84
▶ボタン50, 52	△テキスト 82
◎ボタン50, 53	▶■■パノラマ89
「▲撮影」メニュー59, 194	Net —
「�設定」メニュー60, 195	数字
● グリーンモード72	4画面表示■116
	9画面表示■116
Q.拡大表示123	16連写圖87
■4画面表示116	Α
■9画面表示116	ACアダプターキット35
○セルフタイマー86	AC / メフォーキット
□連続撮影87	AV機器と接続する131
⑨16連写87	AVケーブル131
앀҈。高速連写87	AV7 — 270131
₩オートピクチャー69	D
凰プログラム71	DPOF設定152
☎夜景76	
₹7.00円	L
≜ ベストフレーミング77	LCDの明るさ166
增 動画107	М
☑▲風景66	•••
□青空66	Macintosh
●花66	MediaImpression
③ポートレート77	MENU ボタン51, 53
③美肌77	Movie SR(動画手ぶれ補正)
№サーフ&スノー81	110 MSC178
% スポーツ81	IVISC 170
(島) 高感度76	N
② キッズ78	NTSC 165
👛 夕焼け76	
* 管キャンドルライト76	

0	顔アップ再生	124
OK/DISPLAY ボタン51, 53	顔検出機能	67
	拡大表示♀	123
P	画像モニターの明るさ	166
PAL165	画素数	96
PTP178	画面効果	
S	カラーフィルター	
SDメモリーカード37	カレンダー表示	
307 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7	簡単撮影モード	
U	感度	
USB接続177	着せ替え用シート	
	キッズモード	
W	起動画面	
Windows173	機能を登録する	
+ 4=	キャンドルライトモード	
あ行	強制発光 \$	
青空モード	強制+赤目®	
赤目軽減。92	記録サイズ9	
赤目補正143	グリーンボタン 51, 5	
明るさフィルター139	グリーンモード	
インストール174	蛍光灯 淙	
インテリジェントズーム73	言語設定	
エコモード167 エラーメッセージ190	現在地	
	広角	
オートパワーオフ168 オートピクチャーモード69	高感度モード	
オートマクロ機能94	高速連写旦ા。	
オート492	小顔フィルター	
オート AWB 98	コピー	150
オープニング画面169	さ行	
音の種類109	サーフ&スノーモード	81
音量を変更157	再生11	
日至亡久久107	再生起動モード	
か行	再生モードパレット 11	
カードチェック41	サウンドの設定	
回転表示122	撮影可能枚数	
ガイド表示25		•

撮影情報21	た行	
撮影メニュー59, 194	太陽光※	98
撮影モード65	テキストモード	82
撮影モードパレット65	デジタルズーム73,	75
時刻写し込み104	デジタルフィルター1	
時刻切替162	デジタルぶれ除去1	
システム環境172	手ぶれ20,	
自動追尾67, 80, 95	・・・ テレビと接続する1	
シャッターボタン50, 52, 63	電源スイッチ	
シャドー補正101	トイカメラフィルター 1	
十字キー51,53	トゥインクルフィルター 1	
仕様200	動画1	
消去面114, 125	動画手ぶれ補正1	
情報表示22	動画編集1	
初期化156	動画を再生 1	
初期設定43, 194	動画を撮影1	
白黒フィルター139	動画を分割1	
スーパーマクロポ94	都市名	
ズーム73	ドライブモード86,	
ズームボタン50	トリミング 1	
ストラップ28		
ストロボモード92	な行	
スポーツモード81	内蔵メモリー1	
スマイルキャッチ68	内蔵メモリー参照	
スライドショウ120	夏時間	
静止画として保存(動画)149	日時設定47, 1	158
設定メニュー60, 195	1+ 4=	
設定を保存111	は行	-
設定をリセット170	白熱灯 ※	
節電機能167	発光禁止③	
セピアフィルター139	バッテリーの残量表示	
セルフタイマー 🖒86	バッテリーを充電	
全押し(シャッターボタン)63	バッテリーをセットする	
ソフトフィルター139	花モード	
	パノラマ撮影	
	半押し(シャッターボタン)	
	パンフォーカス PF	. 94

日陰△	
日付写し込み	
日付ごとに保存	164
ビデオ出力方式	165
美肌フィルター	138
美肌モード	77
表示言語	
標準 AF	94
ピントの合わせ方	94
ファイルNo	
フィッシュアイ	
フィルター	139
フィルター	139
風景モード	66
フォーカスモード	94
フォーマット	
フォルダー表示	
フォルダー名	164
付属ソフトウェア	
プリントサービス店	152
フレーム合成84	4, 144
プログラムモード	71
プロテクト0	128
ベストフレーミングモード	77
ペットモード	79
別売アクセサリー	199
望遠	73
ポートレートモード	77
保護 ホワイトバランス	98
ま行	
マクロ器	94
マニュアル品	
無限遠▲	
メニューの操作	55

モードメモリ1 目的地1	
や行 夜景ポートレートモード 夜景モード ユーザー登録	76 76
ら行 リサイズ1 リセット1 料理モード1 レトロフィルター1 連続撮影団1	70 66 39 87
わ行 ワールドタイム1	61

- 1. 本製品が万一故障した場合は、ご購入日から満1年間無料修理致しますので、お買い上げ店か使用説明書に記載されている当社サービス窓口にお申し出ください。修理をお急ぎの場合は、当社のサービス窓口に直接お持ちください。修理品ご送付の際は、輸送中の衝撃に耐えられるようしっかり梱包し、発送や受け取りの記録が残る宅配便などをご利用ください。不良見本のサンプルや故障内容の正確なメモを添付していただけると原因分析に役立ちます。
- 2. 保証期間中 [ご購入後1年間] は、保証書 [販売店印および購入年月日が記入されているもの] をご提示ください。保証書がないと保証期間中でも修理が有料になります。なお、販売店または当社サービス窓口へお届けいただく諸費用はお客様にてご負担願います。また、販売店と当社間の運賃諸掛りにつきましても、輸送方法によっては一部ご負担いただく場合があります。
- 3. 次の場合は、保証期間中でも無料修理の対象にはなりません。
 - 使用上の誤り(使用説明書記載以外の誤操作等)により生じた故障。
 - 当社の指定するサービス機関以外で行われた修理・改造・分解による故障。
 - 火災・天災・地変等による故障。
 - 保管上の不備(高温多湿の場所、防虫剤や有害薬品のある場所での保管等) や手入れの不備(本体内部に砂・ホコリ・液体かぶり等)による故障。
 - 修理ご依頼の際に保証書のご提示、添付がない場合。
 - お買い上げ販売店名や購入日等の記載がない場合ならびに記載事項を訂正された場合。
- 4. 保証期間以降の修理は有料修理とさせていただきます。なお、その際の運賃 諸掛りにつきましてもお客様のご負担とさせていただきます。
- 5. 本製品の補修用性能部品は、製造打ち切り後5年間を目安に保有しております。従って本期間中は原則として修理をお受け致します。なお、期間以後であっても修理可能の場合もありますので、当社サービス窓口にお問い合わせください。
- 6. 海外でご使用になる場合は、国際保証書をお持ちください。国際保証書は、 お持ちの保証書と交換に発行いたしますので、使用説明書記載のお客様窓口 にご持参またはご送付ください。[保証期間中のみ有効]
- 7. 保証内容に関して、詳しくは保証書をご覧ください。

ペンタックスピックアップリペアサービス

全国(離島など、一部の地域を除く)どこからでも電話一本でペンタックス指定の宅配業者がお客様ご指定の日時・場所に梱包資材を持って不具合品を引き取りにお伺いし、専門修理スタッフが修理を行って、お客様ご指定の場所に完成品をお届けするサービスです。(全国一律料金)

※修理受付後のお問い合わせは、東京サービスセンターにて承ります。 電話受付

0120-97-0405 (フリーダイヤル) 受付時間: 平日 8:00~21:00

土・日・祝日・年末年始 9:00~18:00

宅配便・郵便による修理受付

PENTAXイメージング・システム事業部

東京サービスセンター

TEL 03-3960-5140 FAX 03-3960-5147

〒174-0041 東京都板橋区舟渡1-12-11 ヘリオスIIビル3F

営業時間: 9:00~17:30

(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

PENTAXイメージング・システム事業部

大阪サービスセンター

TEL 06-6271-7996 (代) FAX 06-6271-3612

〒542-0081 大阪市中央区南船場1-17-9 パールビル2階

営業時間: 9:00~17:00

(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

ペンタックスホームページアドレス

http://www.pentax.jp/

[PENTAX イメージング・システム製品に関するお問い合わせ]

お客様相談センター

WALEHA FOX

ナビダイヤル 0570-001313(代) (市内通話料金でご利用いただけます。)

□ *t* =351 = 410 } .

ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、右記の電話番号をご利用ください。

TEL 03-3960-3200 (代) FAX 03-3960-4976

営業時間 9:00

9:00~18:00(平日)

10:00~17:00 (土・日・祝日)

休業日 年末年始およびビル点検日

[ショールーム・写真展・修理受付] ペンタックスフォーラム

TEL 03-3348-2941 (代) FAX 03-3345-8076

〒 163-0690 東京都新宿区西新宿 1-25-1 新宿センタービル MB (中地下 1 階)

営業時間 10:30~18:30

休業日 毎週火曜日、年末年始およびビル点検日

大阪サービスセンター

TEL 06-6271-7996 (代) FAX 06-6271-3612

〒 542-0081 大阪市中央区南船場 1-17-9 パールビル 2 階

営業時間 9:00~17:00

休業日 土曜日、日曜日、祝日および弊社休業日

ユーザー登録のお願い

お客様へのサービス向上のため、お手数ですがユーザー登録にご協力いただきますよう、お 時間、 が関したいます。 付属しています CD-ROM と弊社ホームページから登録が可能です。

HOYA 株式会社

PENTAX イメージング・システム事業部

〒 174-8639 東京都板橋区前野町 2-35-7